


UCHWYT PŁOTKA PRZECIWSNIEGOWEGO “D” - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW FENCE GRIP - “D” TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Prace rozpoczynamy od demontażu części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony przeciwsniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection set is going to be placed.

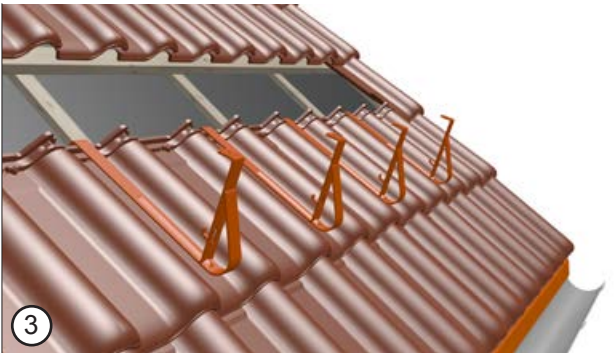

W przypadku uchwytów D nie ma konieczności przykręcania dodatkowej łąty montażowej.

In case of D type holders it is not necessary to screw in an additional installation batten.



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów D należy zamontować płotek przeciwsniegowy. Płotek montujemy w uchwycie za pomocą zatrzasków.


After fixing the required amount of D holders there should be installed the snow fence. The fence is installed in the holder using clamps.



W dachówkach znajdujących się pod uchwytem należy wyciąć kolidującą część górnego zamka (dot. dachówek ceramicznych). W dachówkach układanych bezpośrednio na zamocowanych uchwytach, należy wyciąć kolidującą z uchwytem część dolnego zamka (dot. dachówek betonowych i ceramicznych).


Tiles that are located below the holder need to have the colliding part of their upper lock removed (applicable to ceramic tiles). In tiles laid directly on the holders fixed there should be cut out the lower lock part that collides with the holder (applicable to concrete and ceramic tiles).

na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus

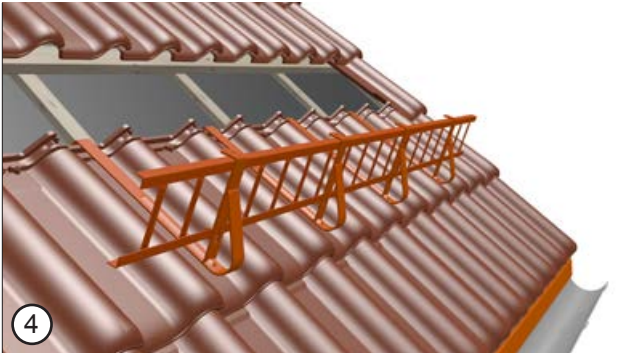

Uchwyt D należy zahaczyć za tą samą łątę, na której opiera się dachówka oraz przykręcić za pomocą wkrętów Ø8 mm.

The D type handle is to be hooked on the same installation batten, on which the roof tile is based, and fixed using 8 mm screws.

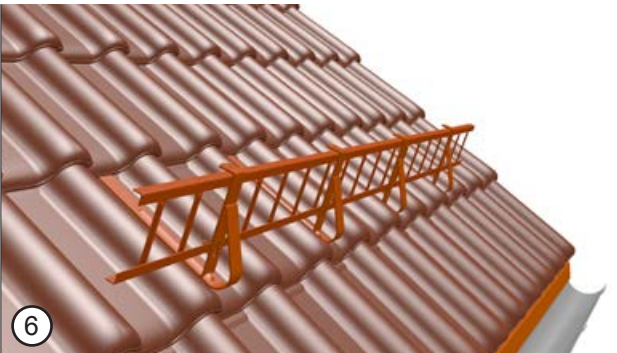

Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

The last stage consists in checking the correctness of the installation performed, particularly the stability of all the mechanical connections.

Uwaga!

Rozstaw uchwyty  jest uzale niony od strefy obci żenia  niegiem (maks. co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilo   uchwyty  nale y dostosowa  do wlasnych potrzeb (do dlu go ci okapu).

Caution!

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).