

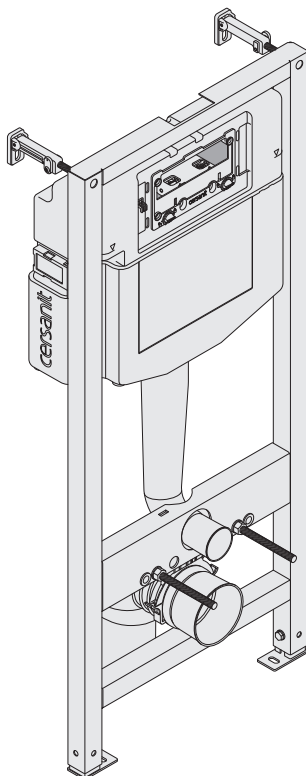
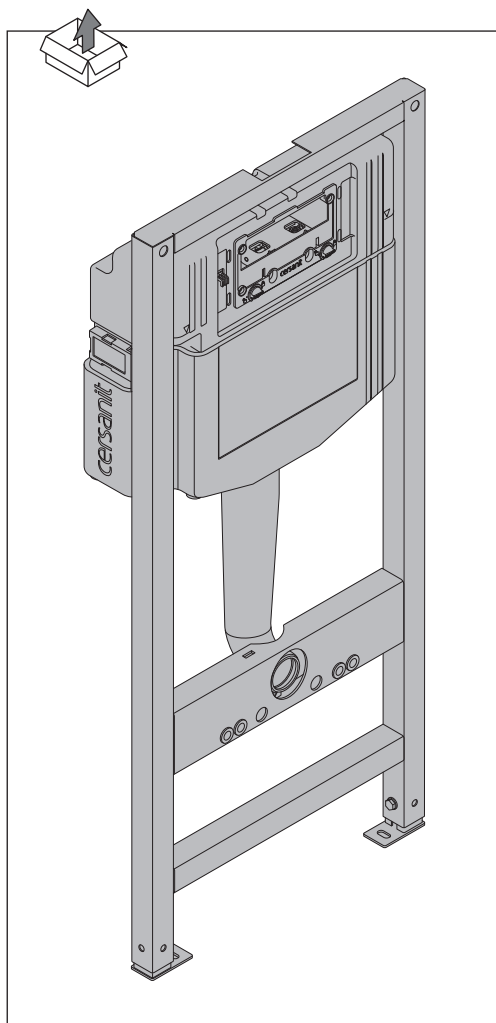
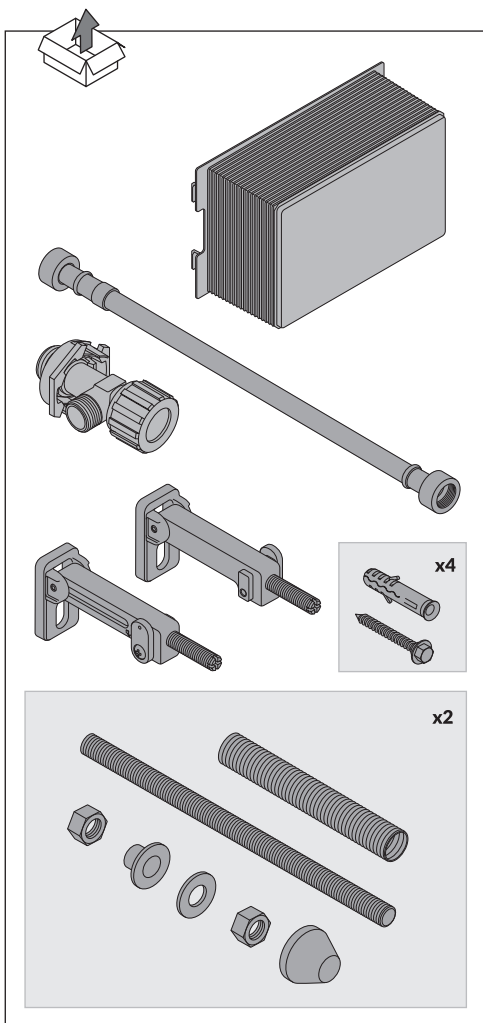



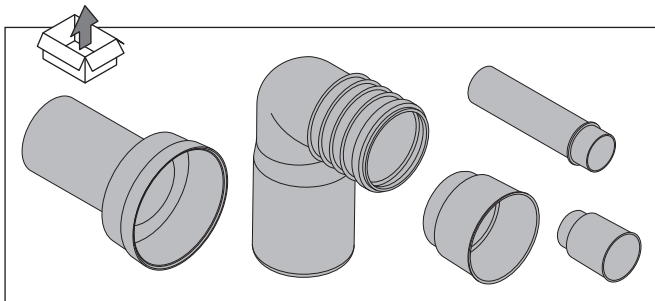


AQUA 50 MECH QF


PL INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
EN INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
DE MONTAGE UND BETRIEBSANLEITUNG
FR MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION
HU TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
RO INSTRUȚIUNI DE INSTALARE ȘI EXPLOATARE
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
LV MONTĀŽAS UN EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA
ET PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
UK ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
LT MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
SR УПУТСТВА ЗА УГРАДЊУ И УПОТРЕБУ
CS NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
SK NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUHE
KK ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
NL MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES
ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO

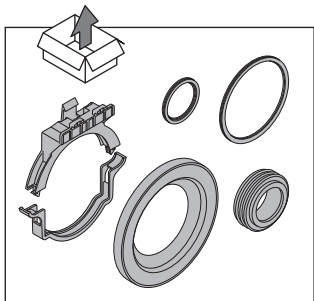


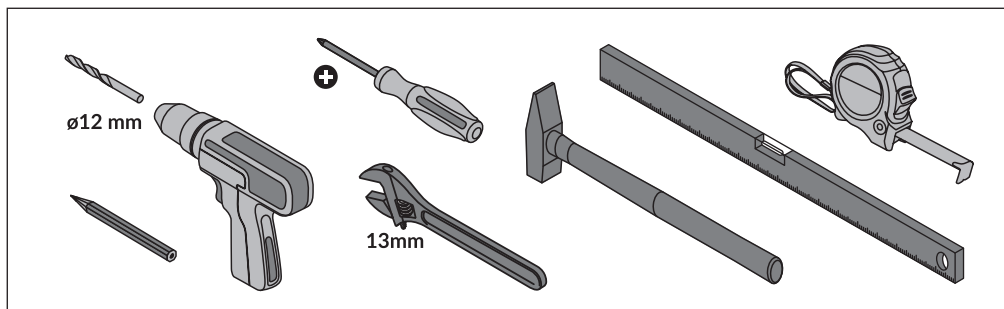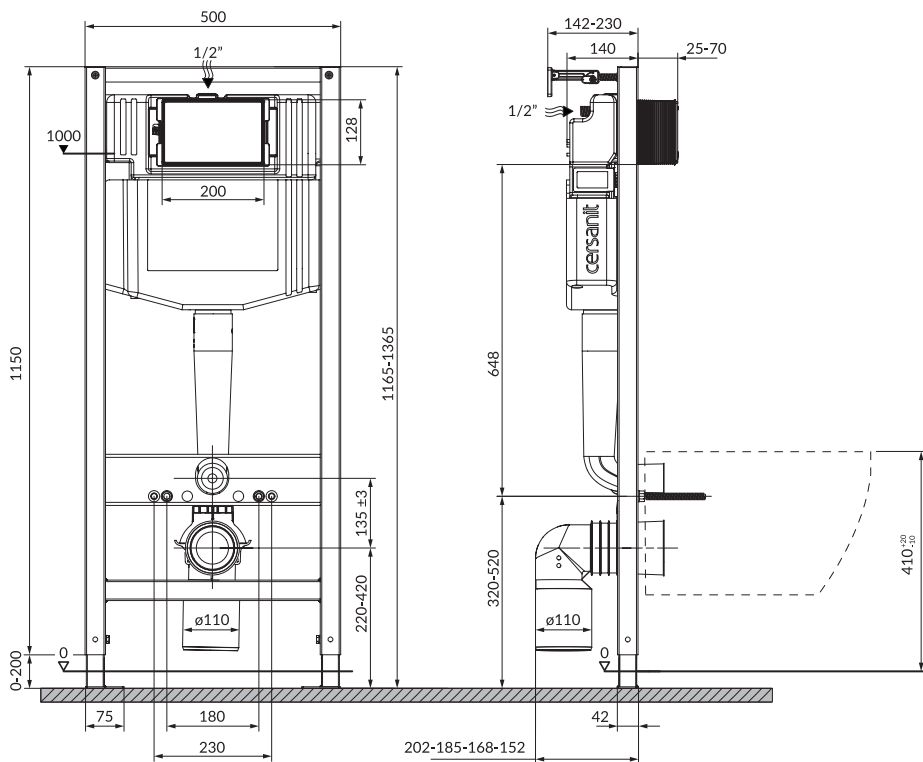



1

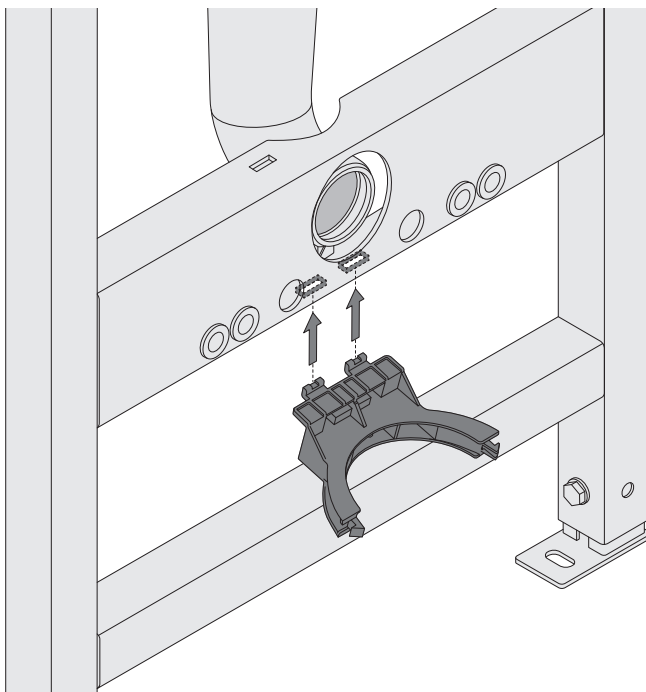




2

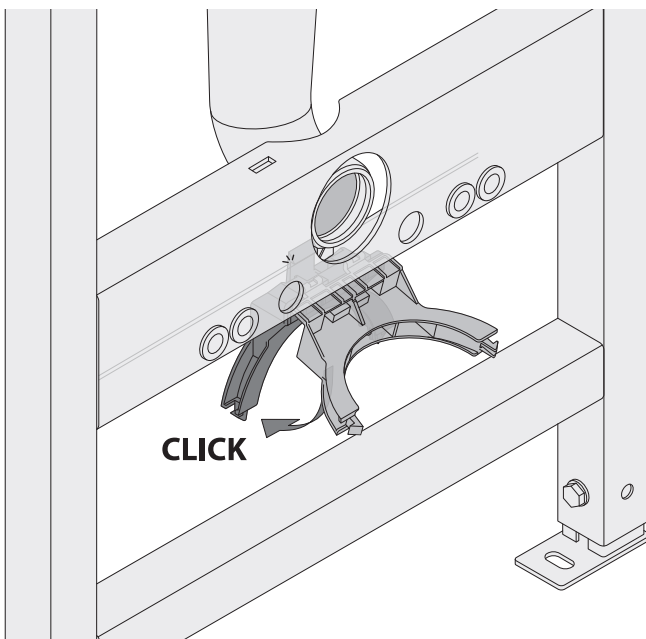

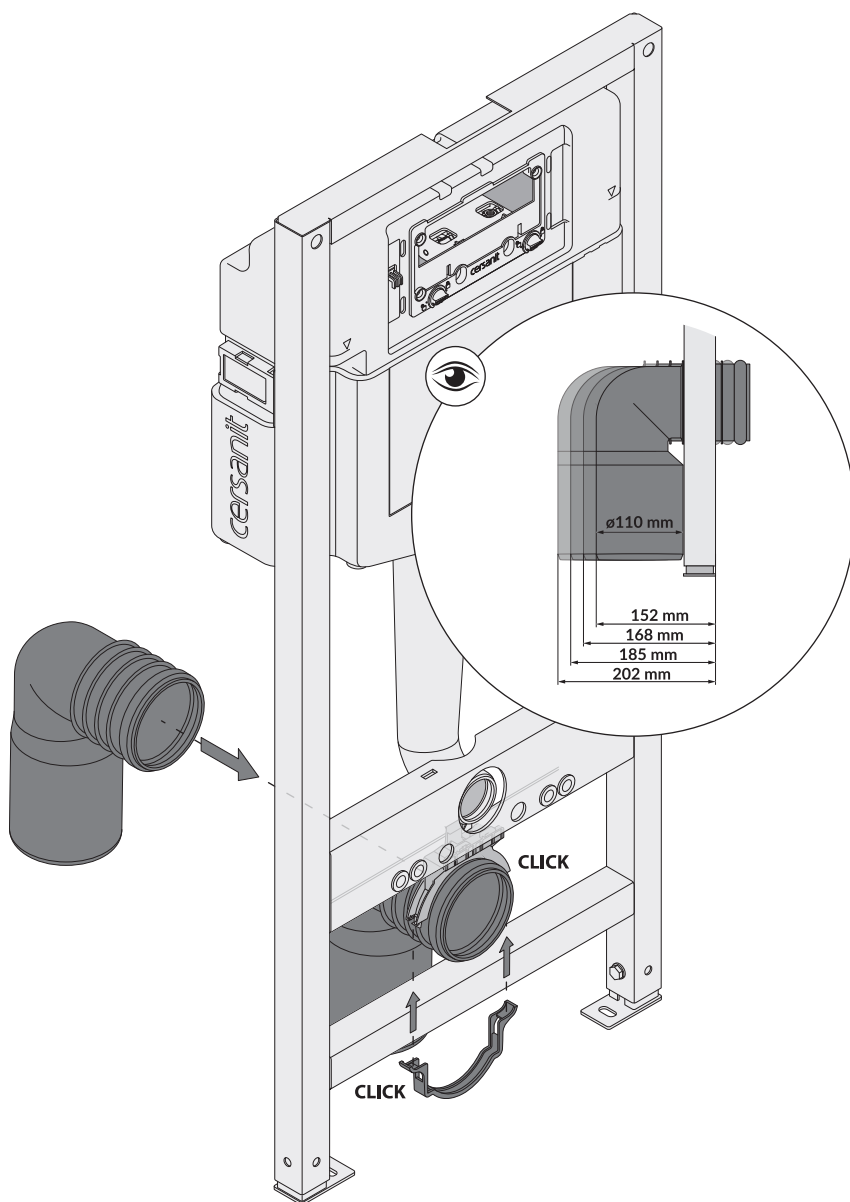


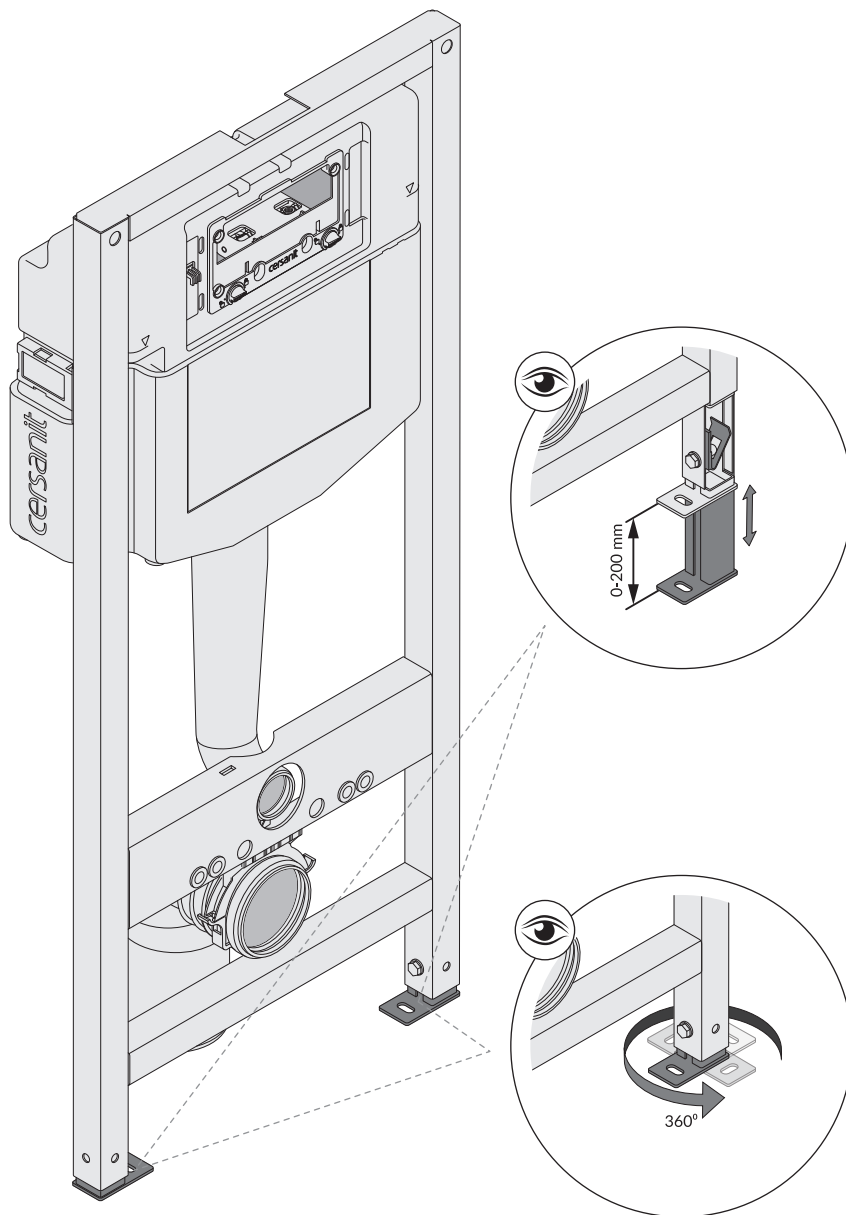

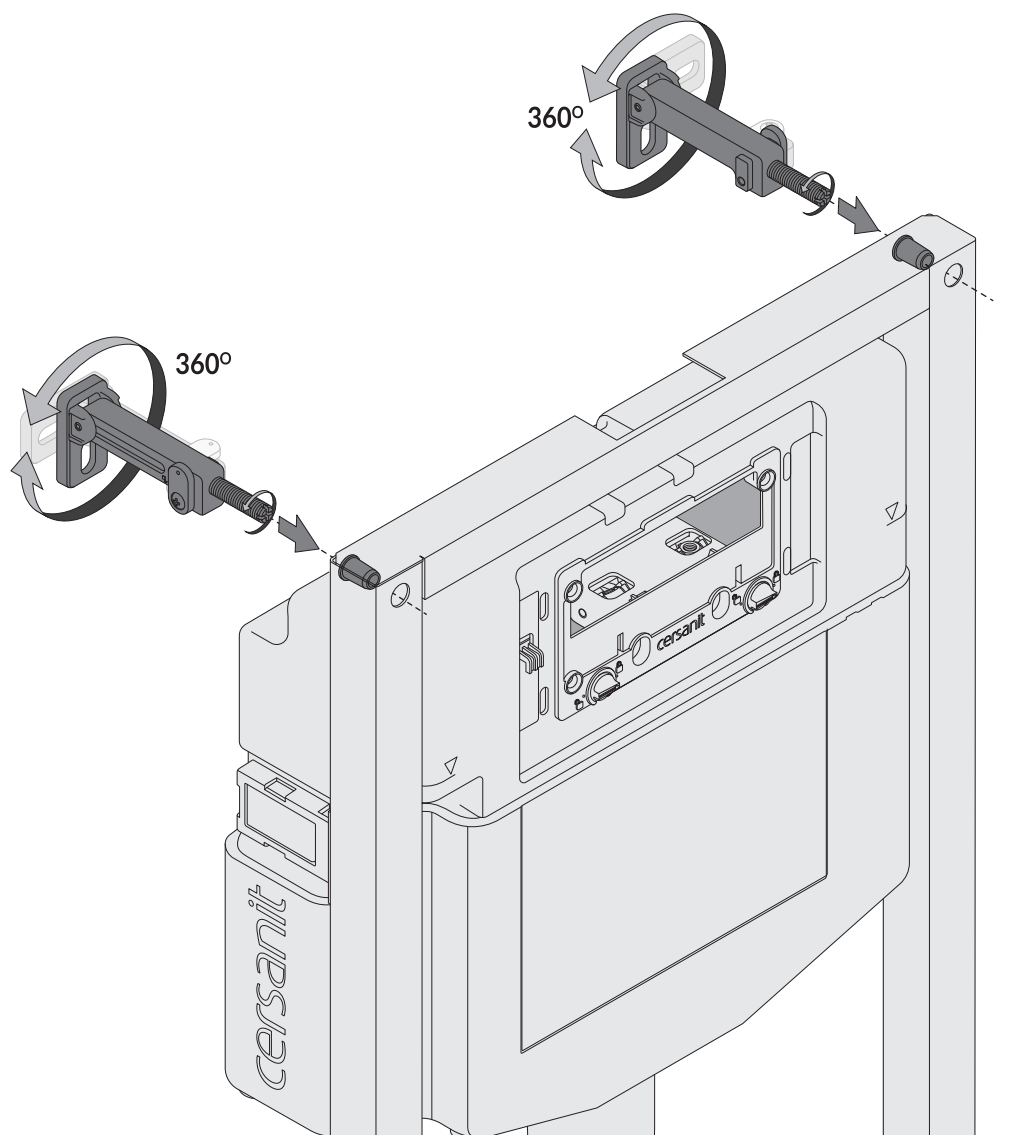

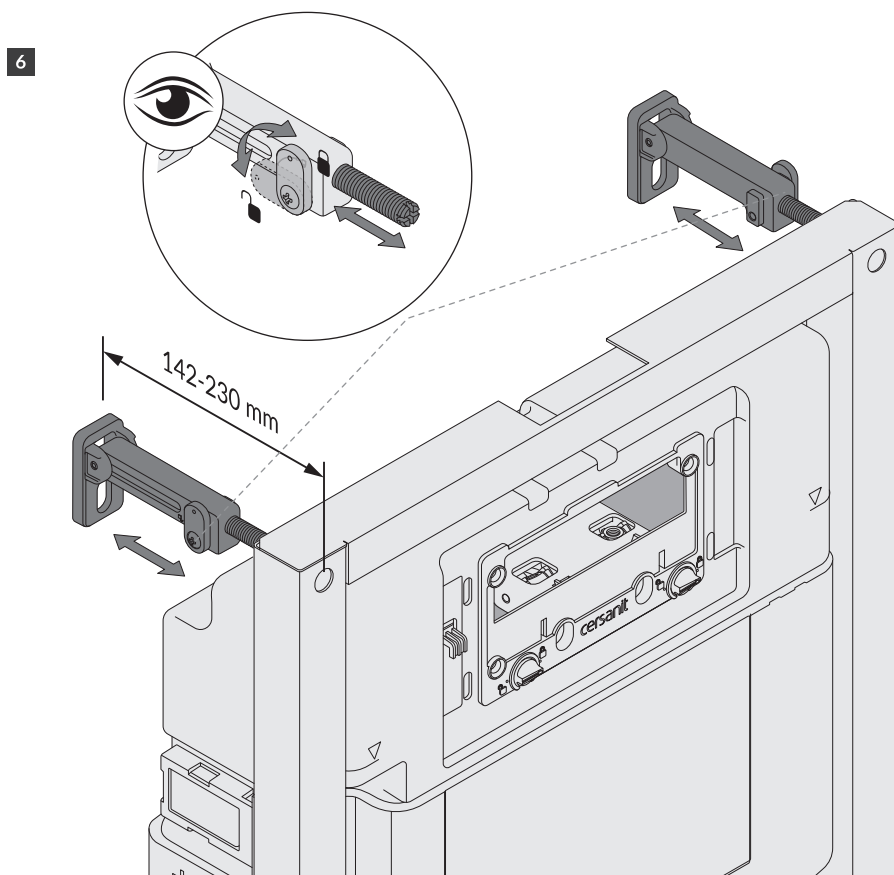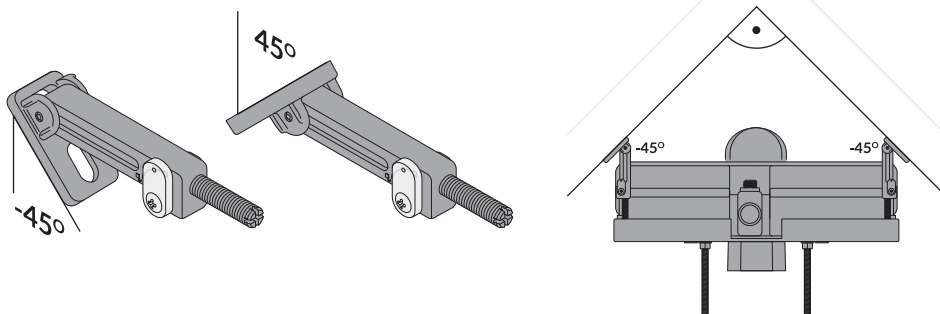



7

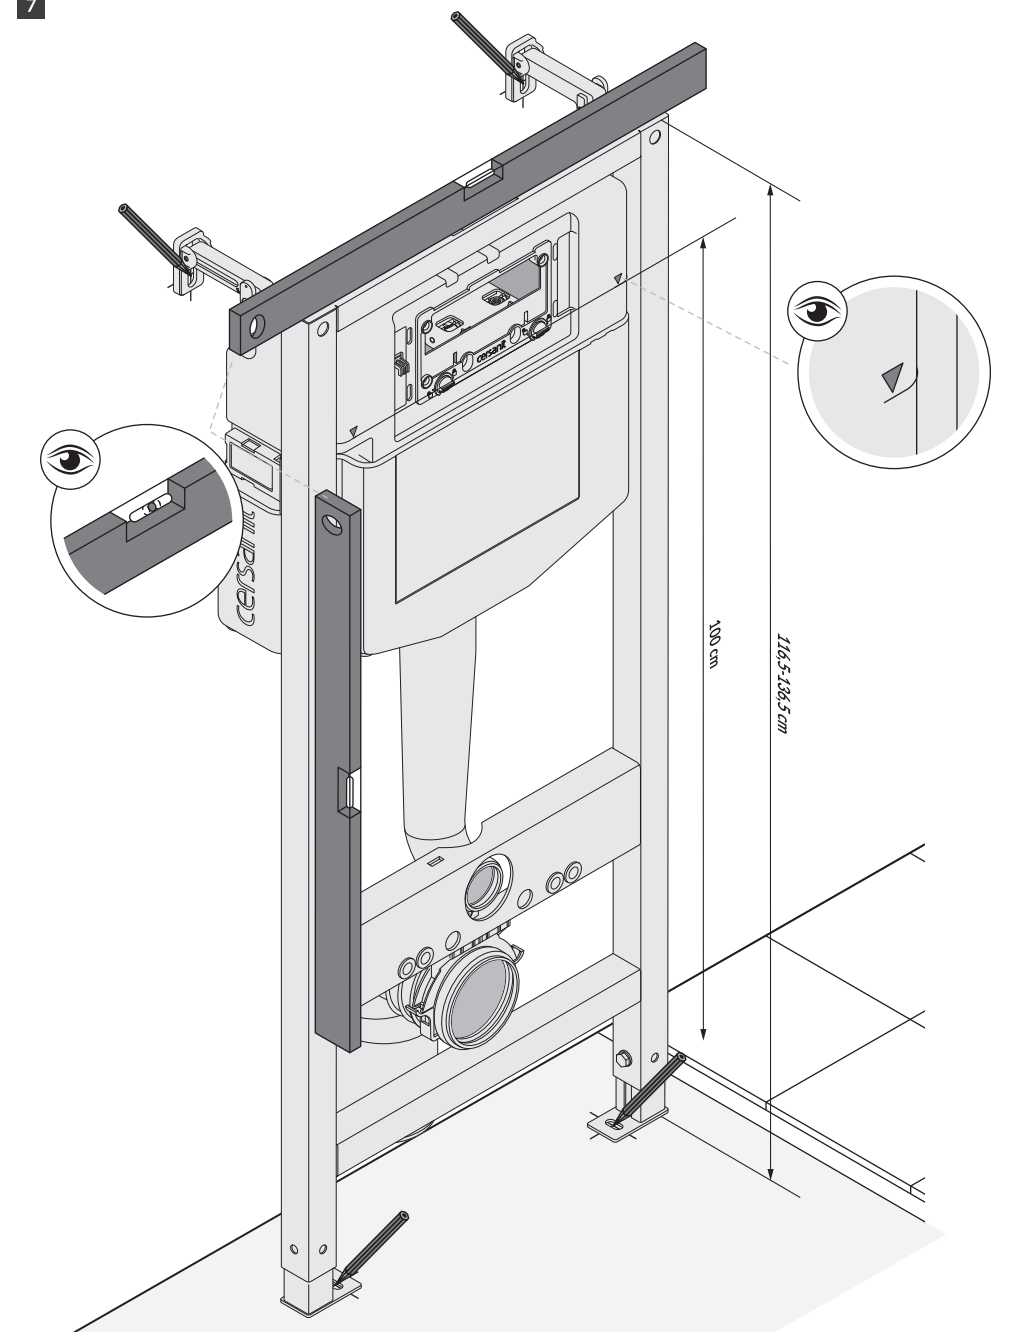



cersanit

AQUA 50 MECH QF


9

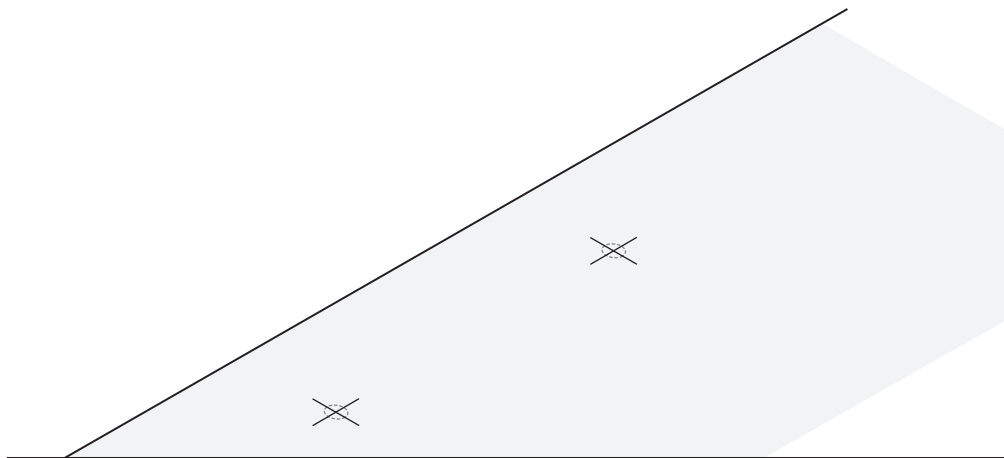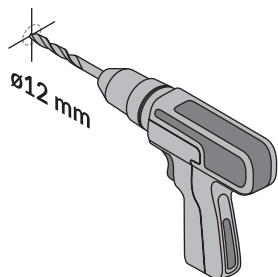

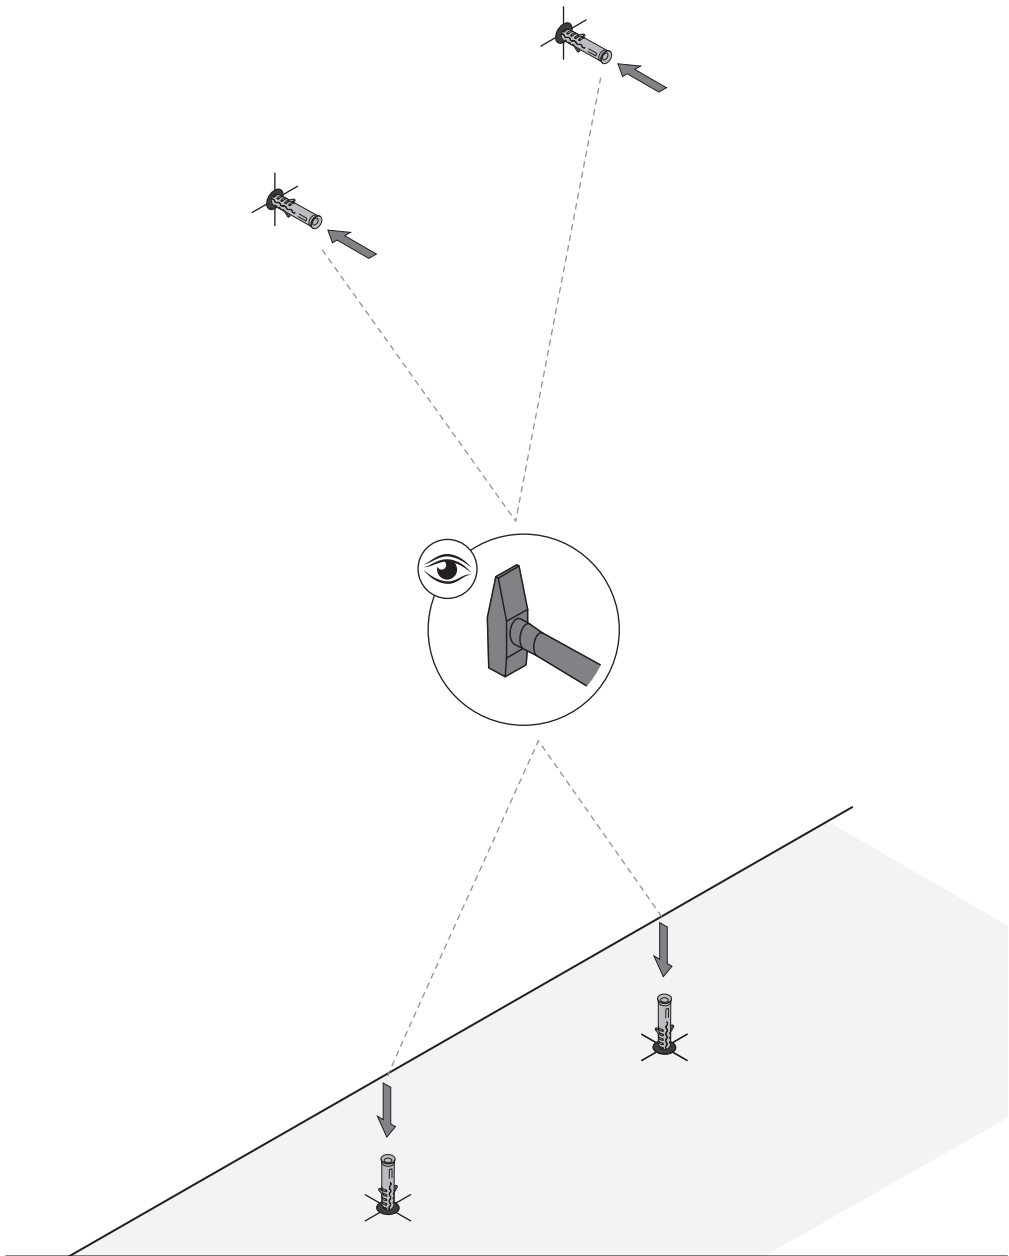

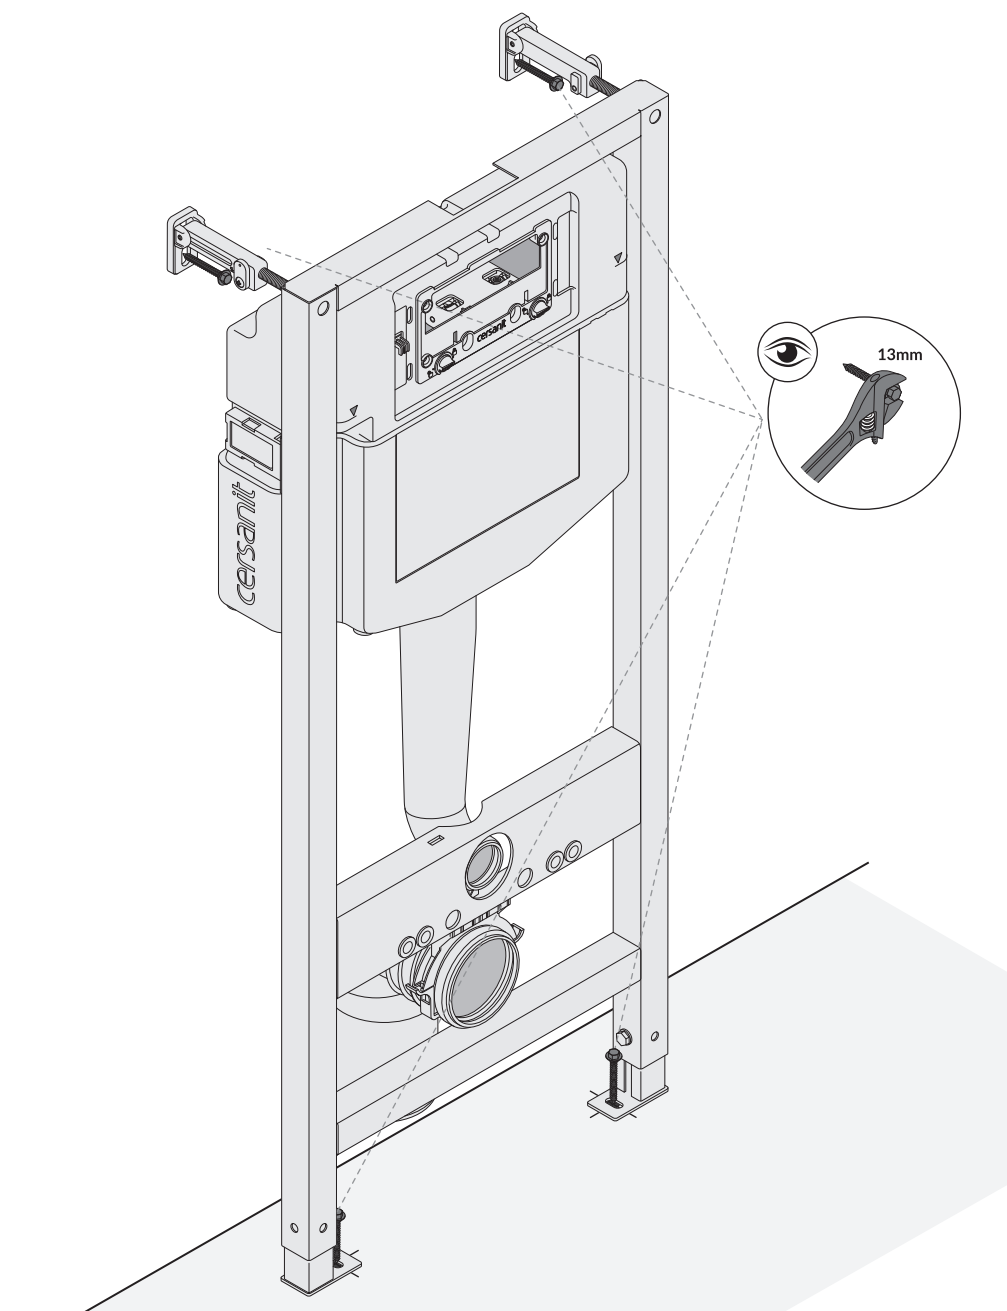

11

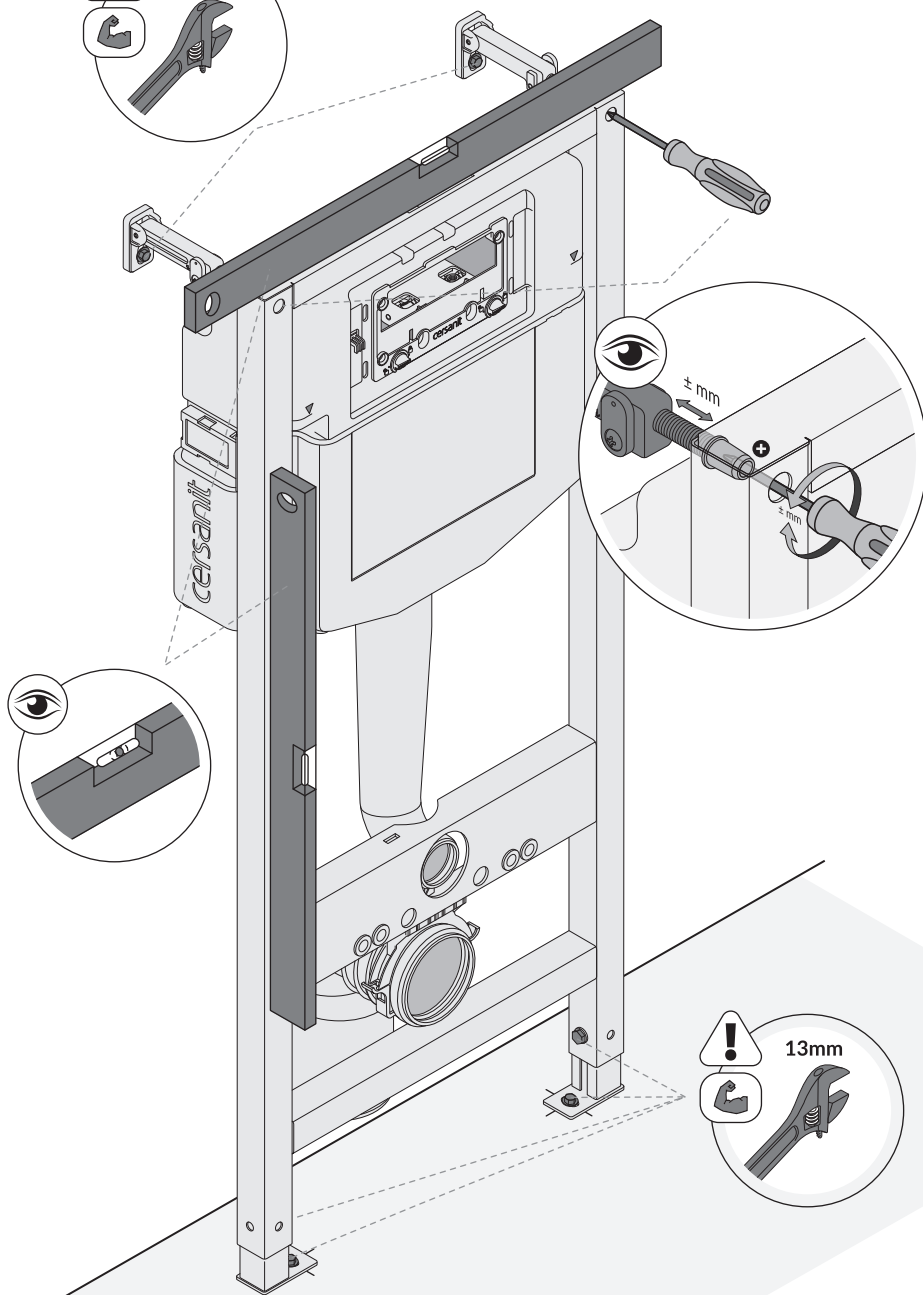


cersanit


AQUA 50 MECH QF

13


12

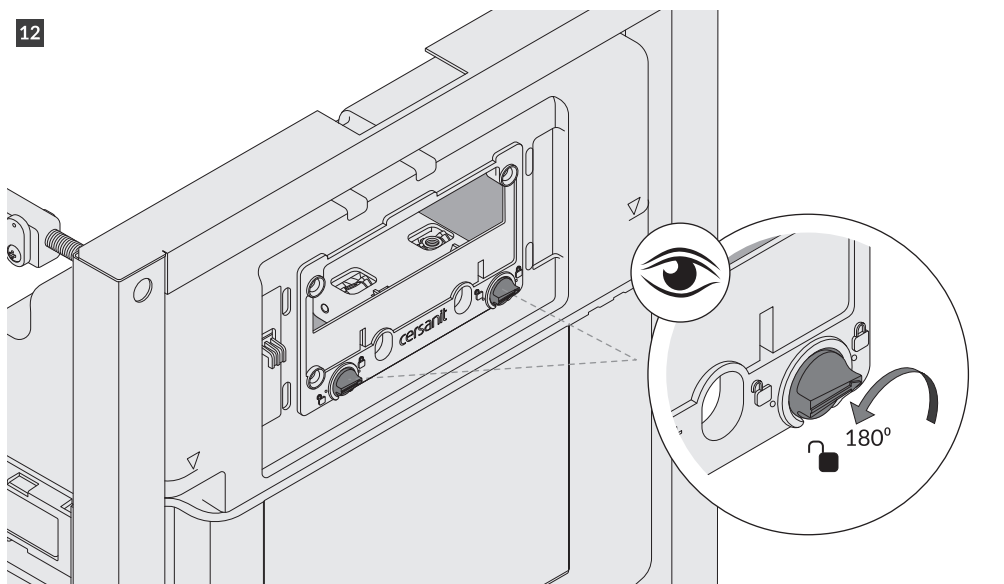


13

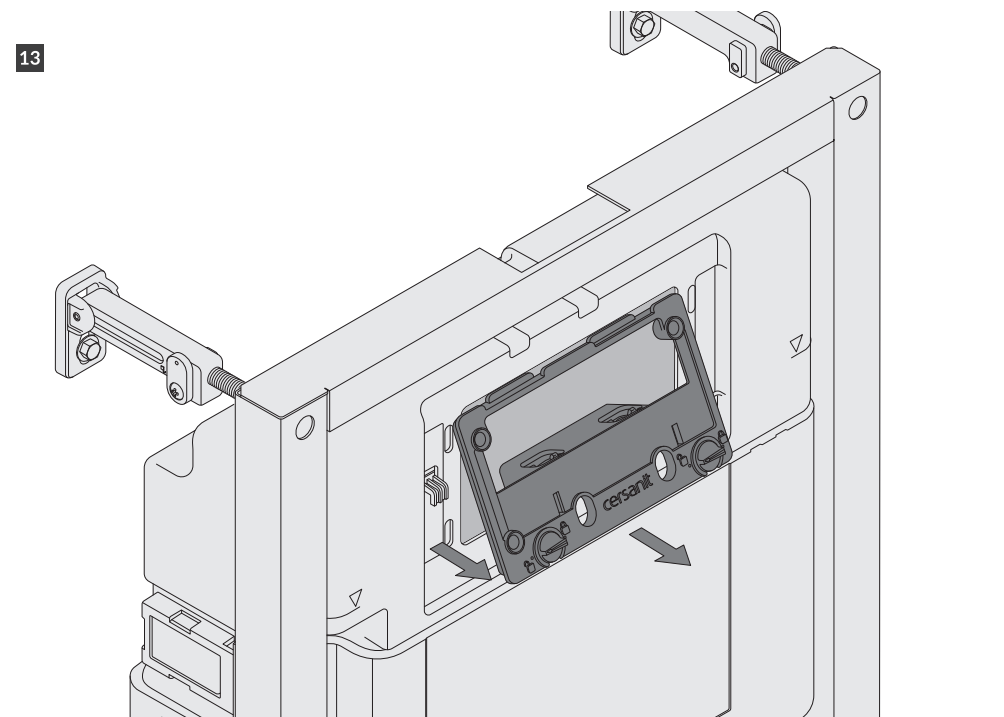


14

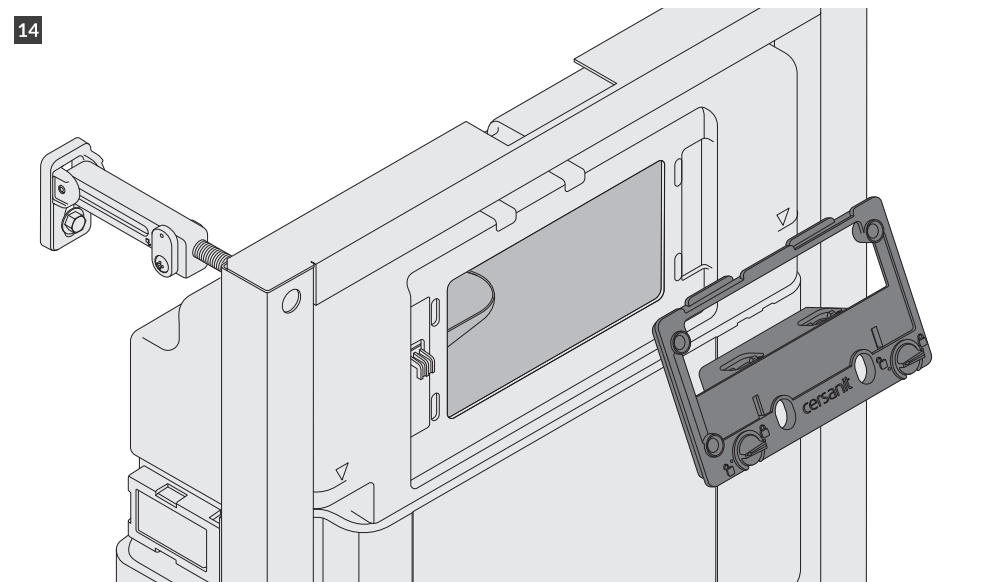


15

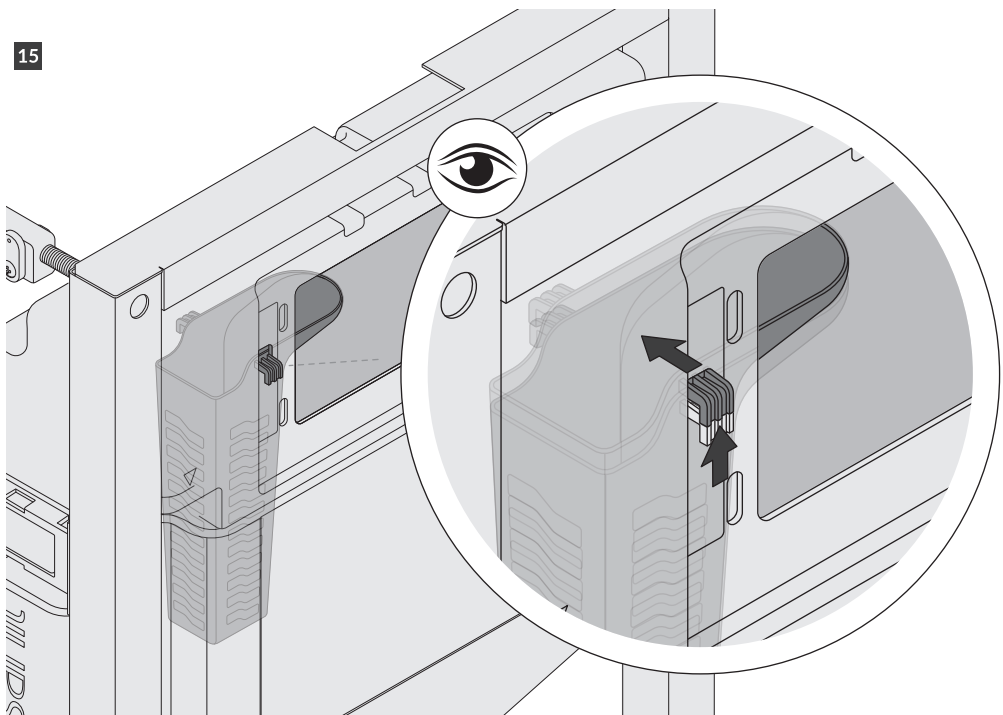


16

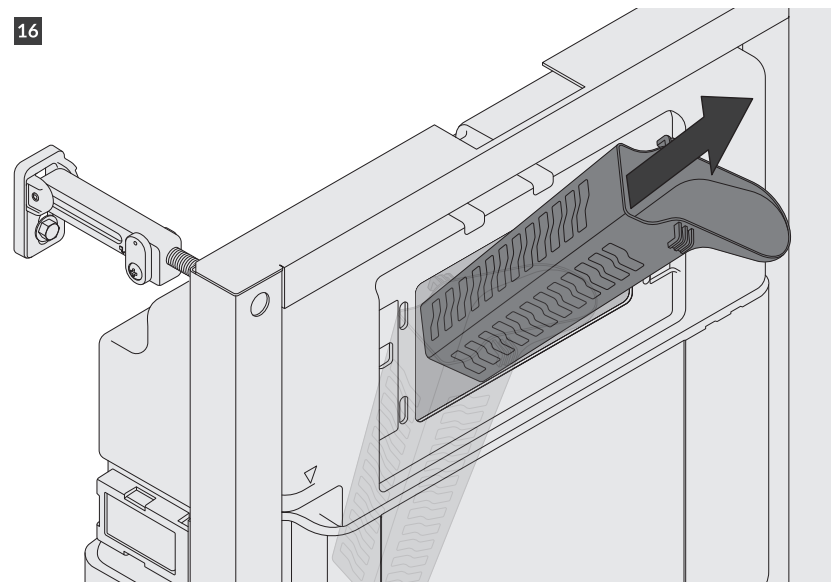


17

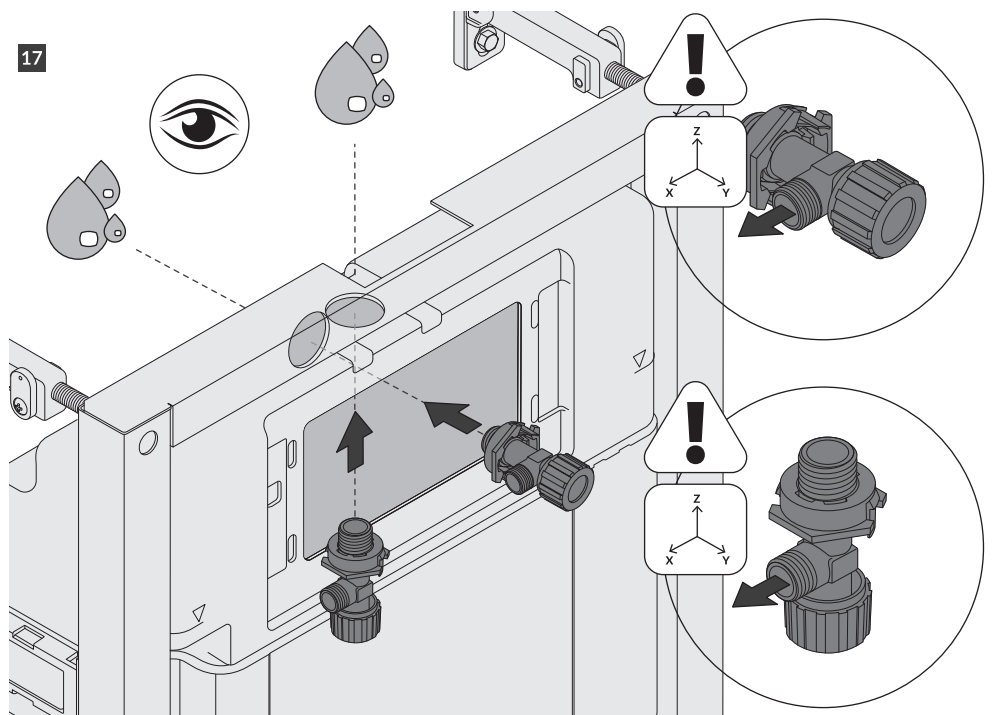



18

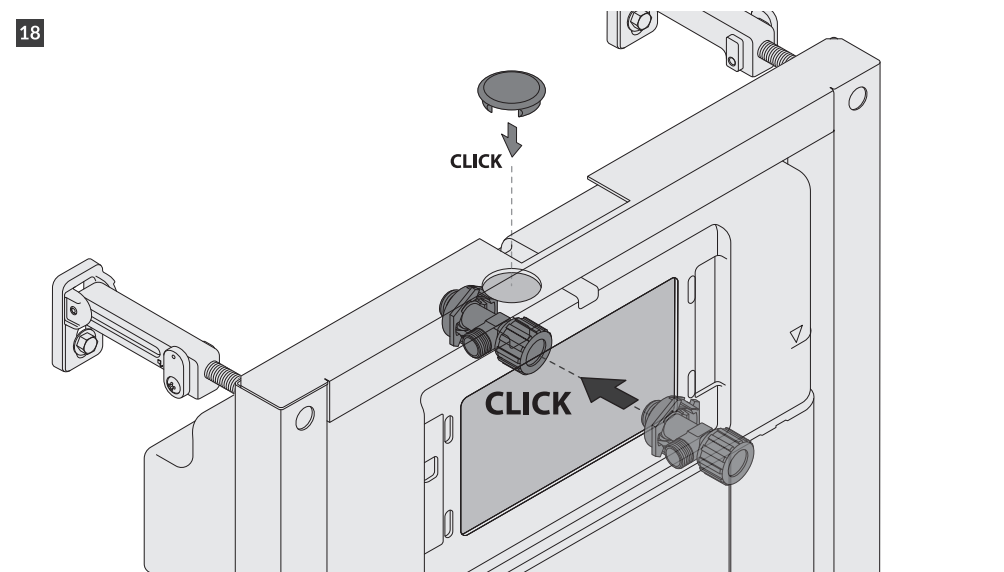


19

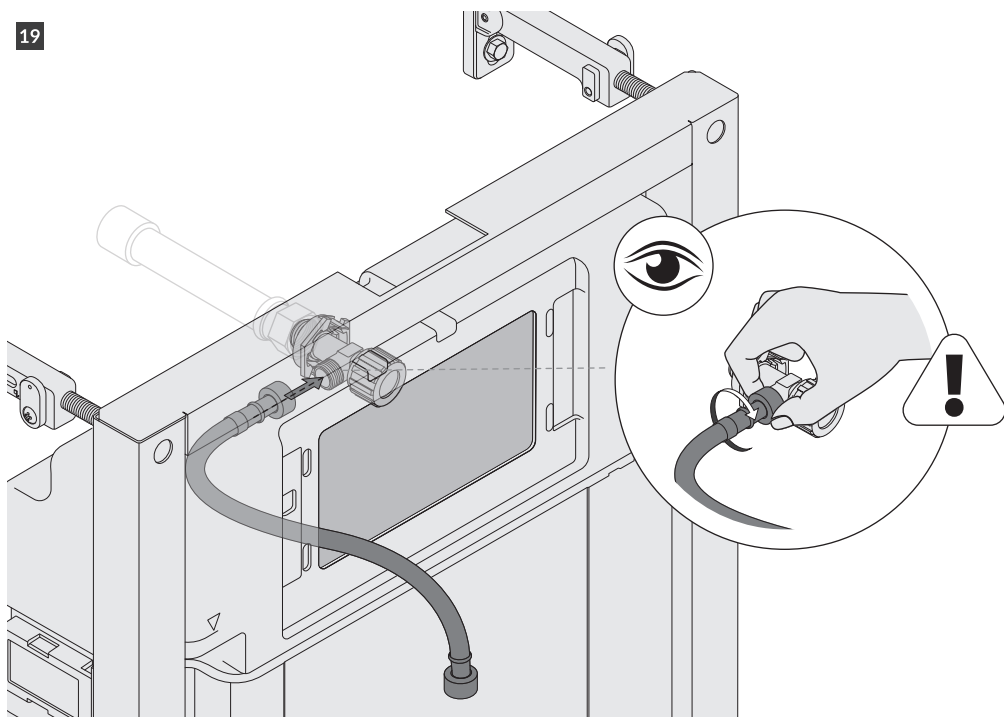

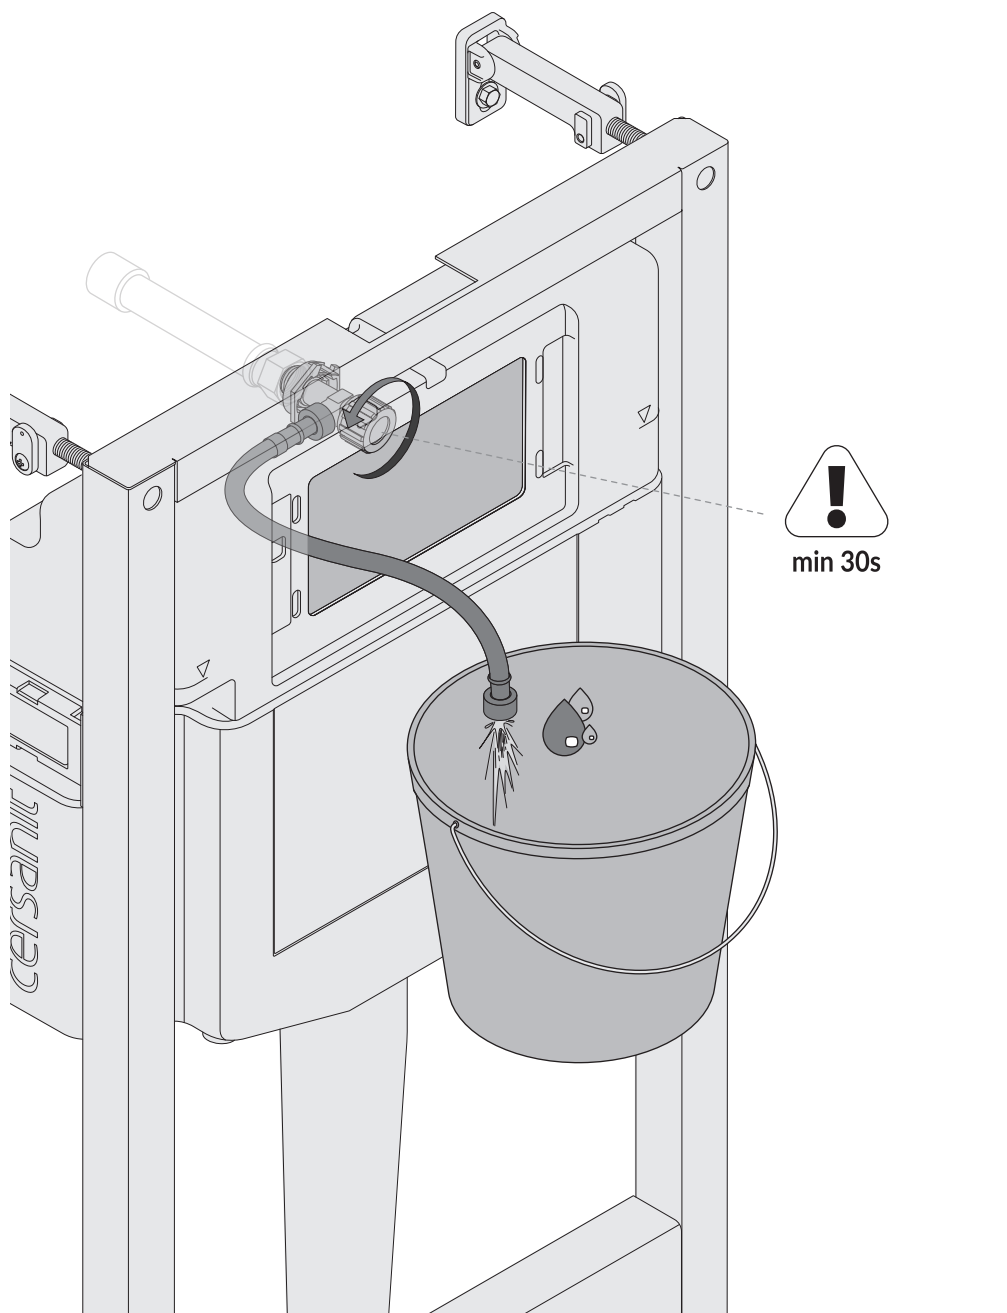


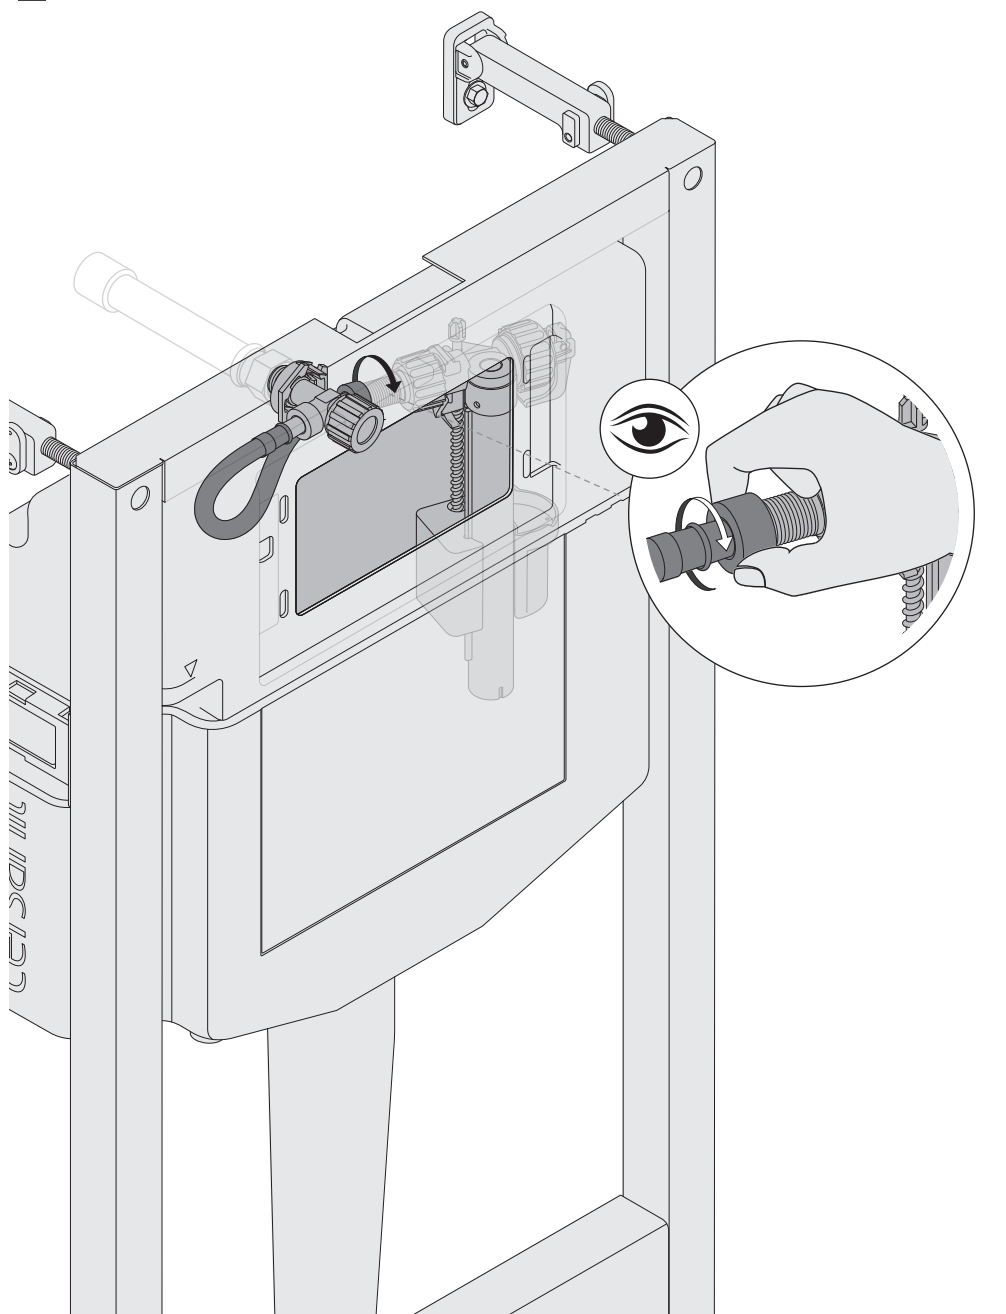


22

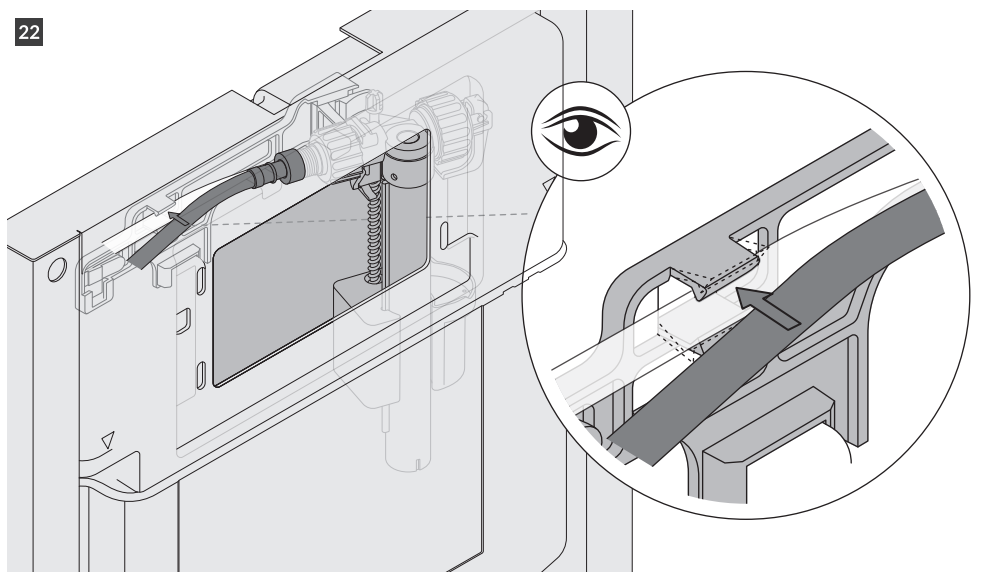


23

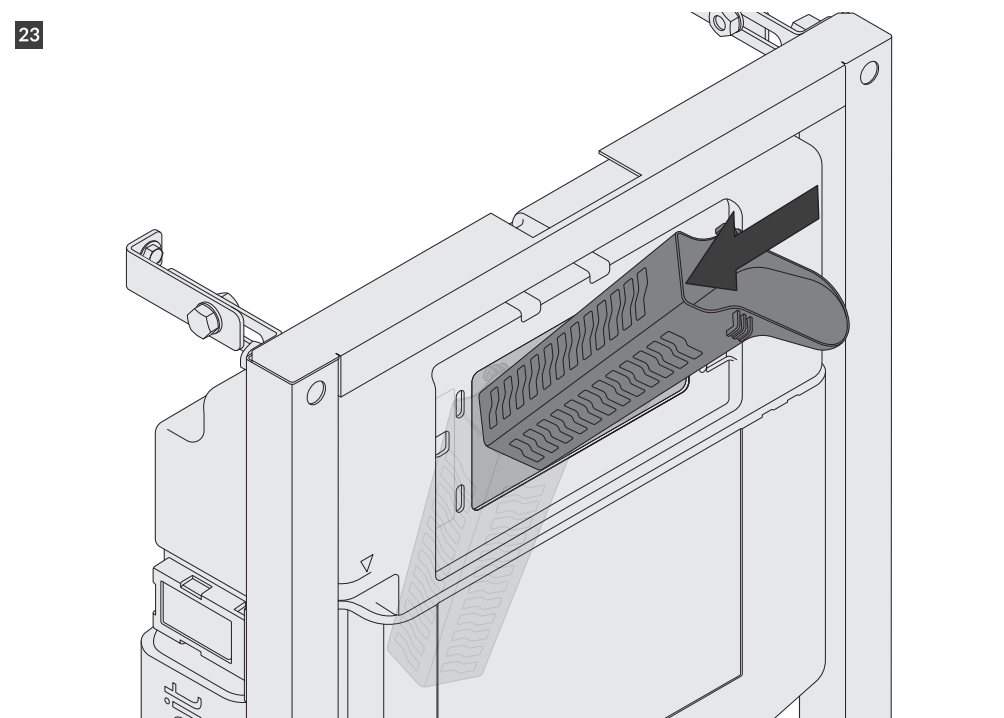


24

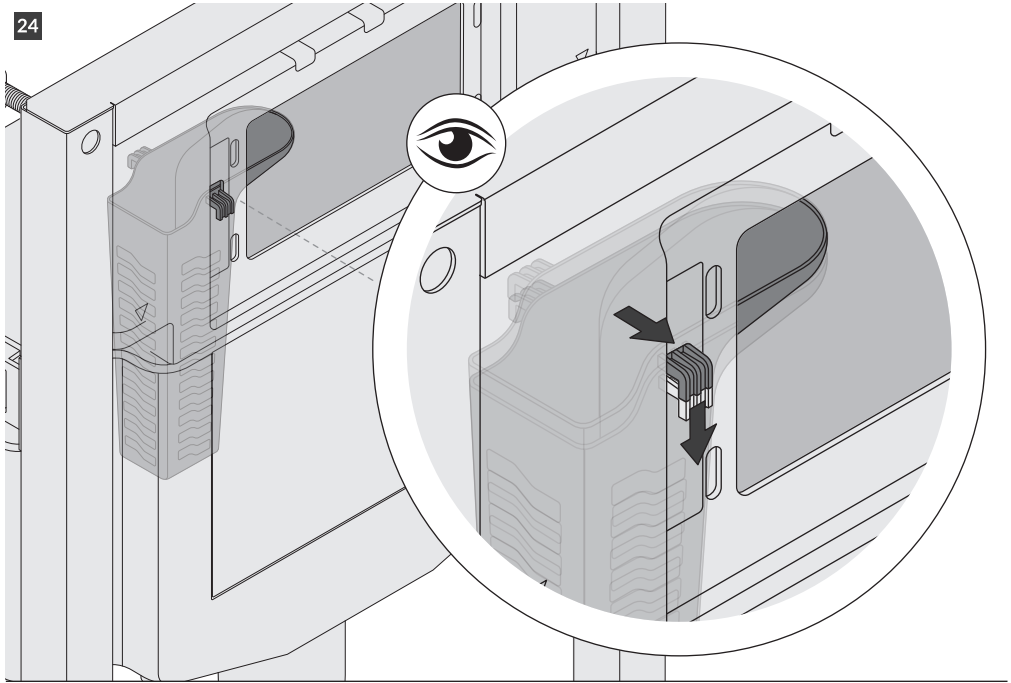


25

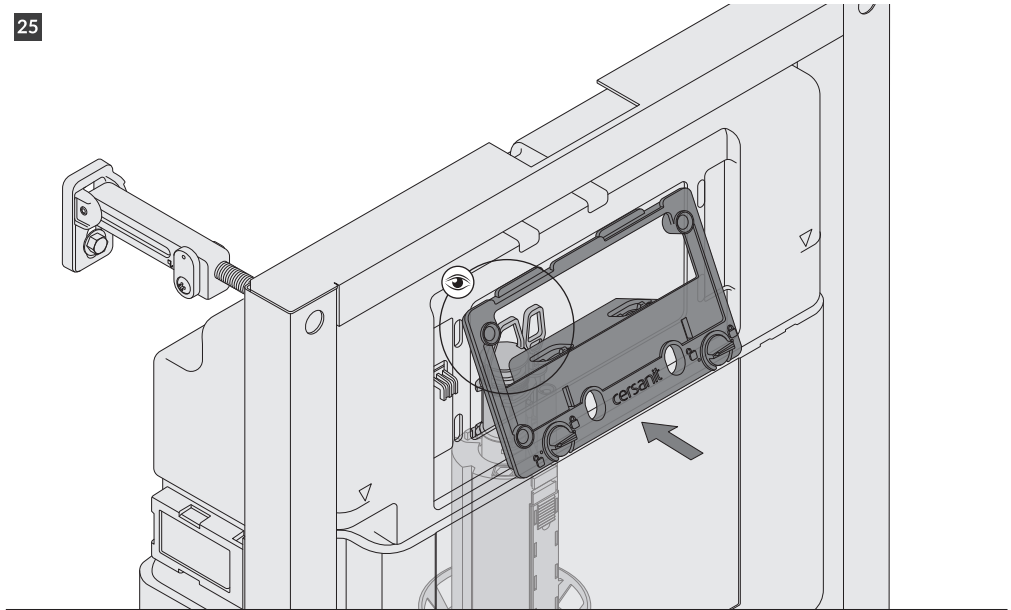



25

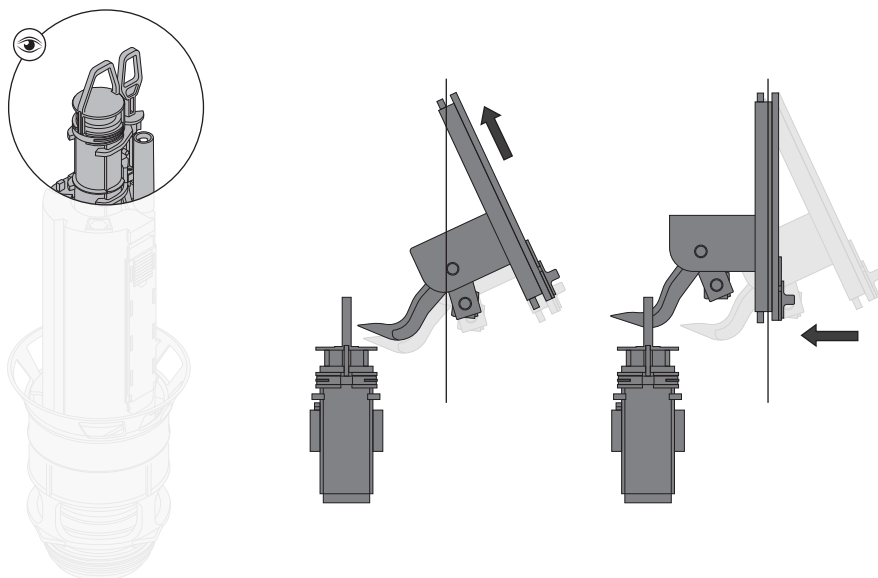



26

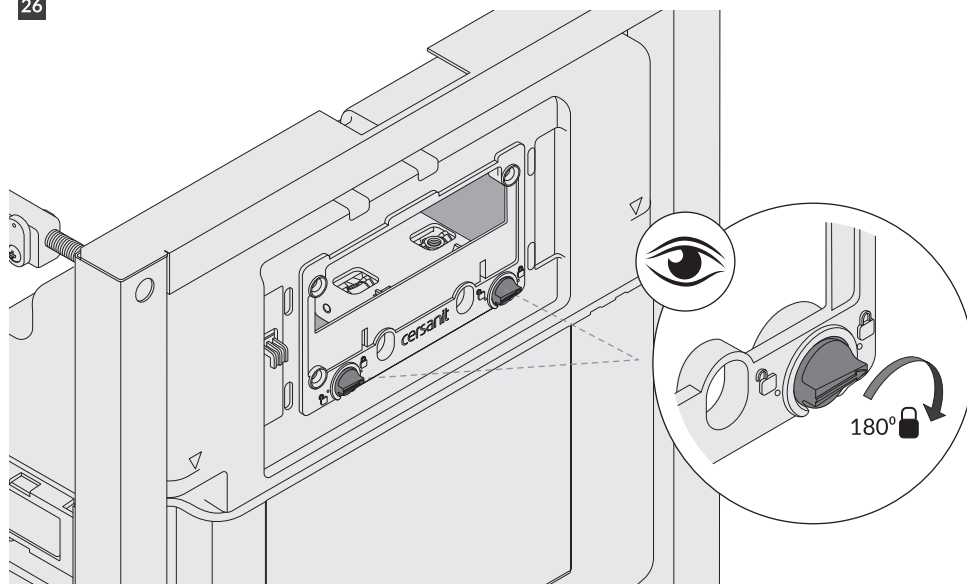


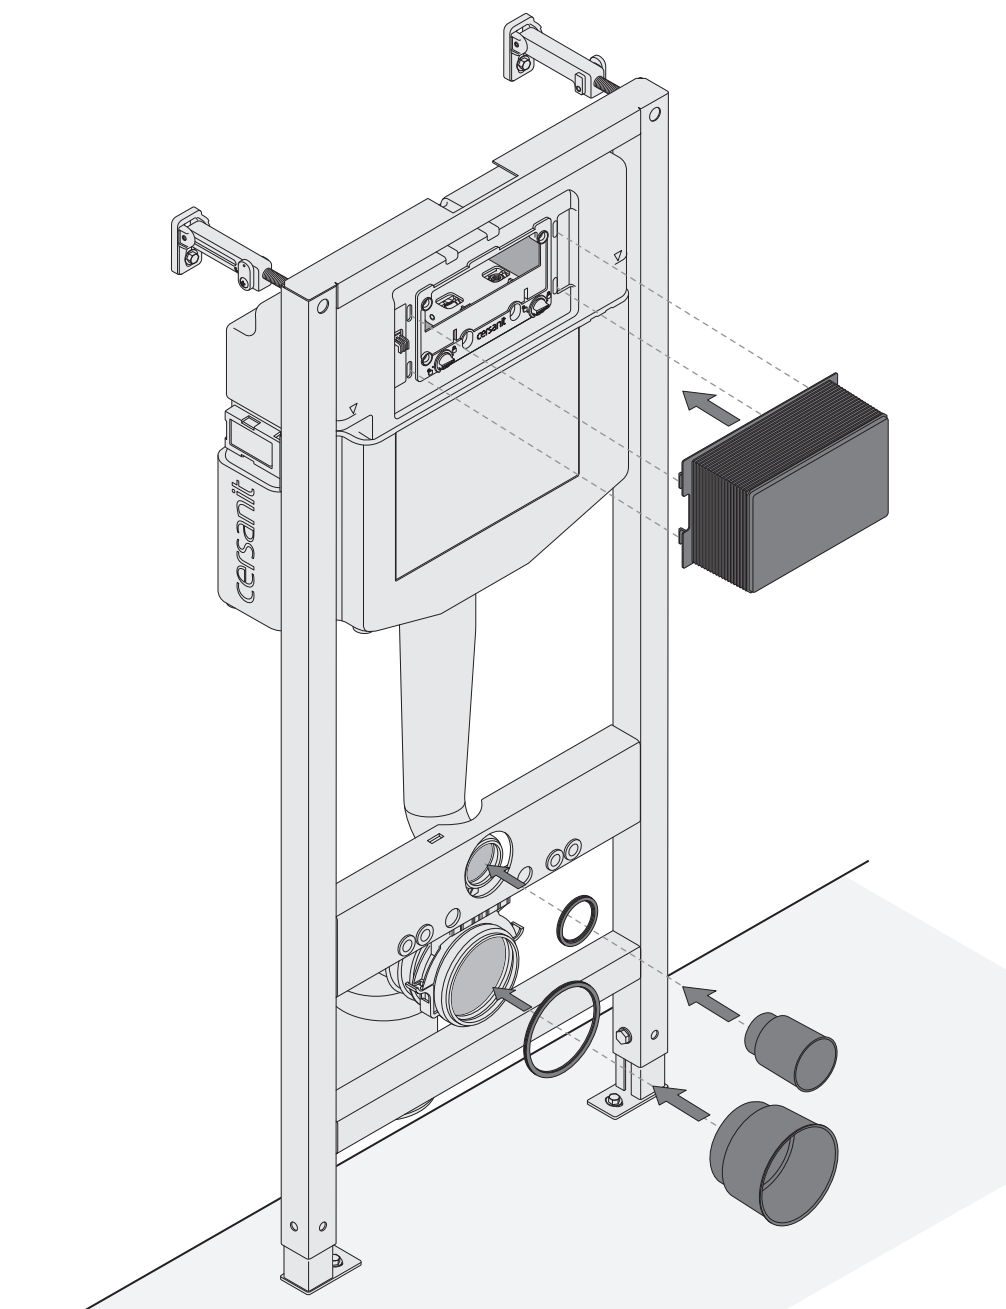


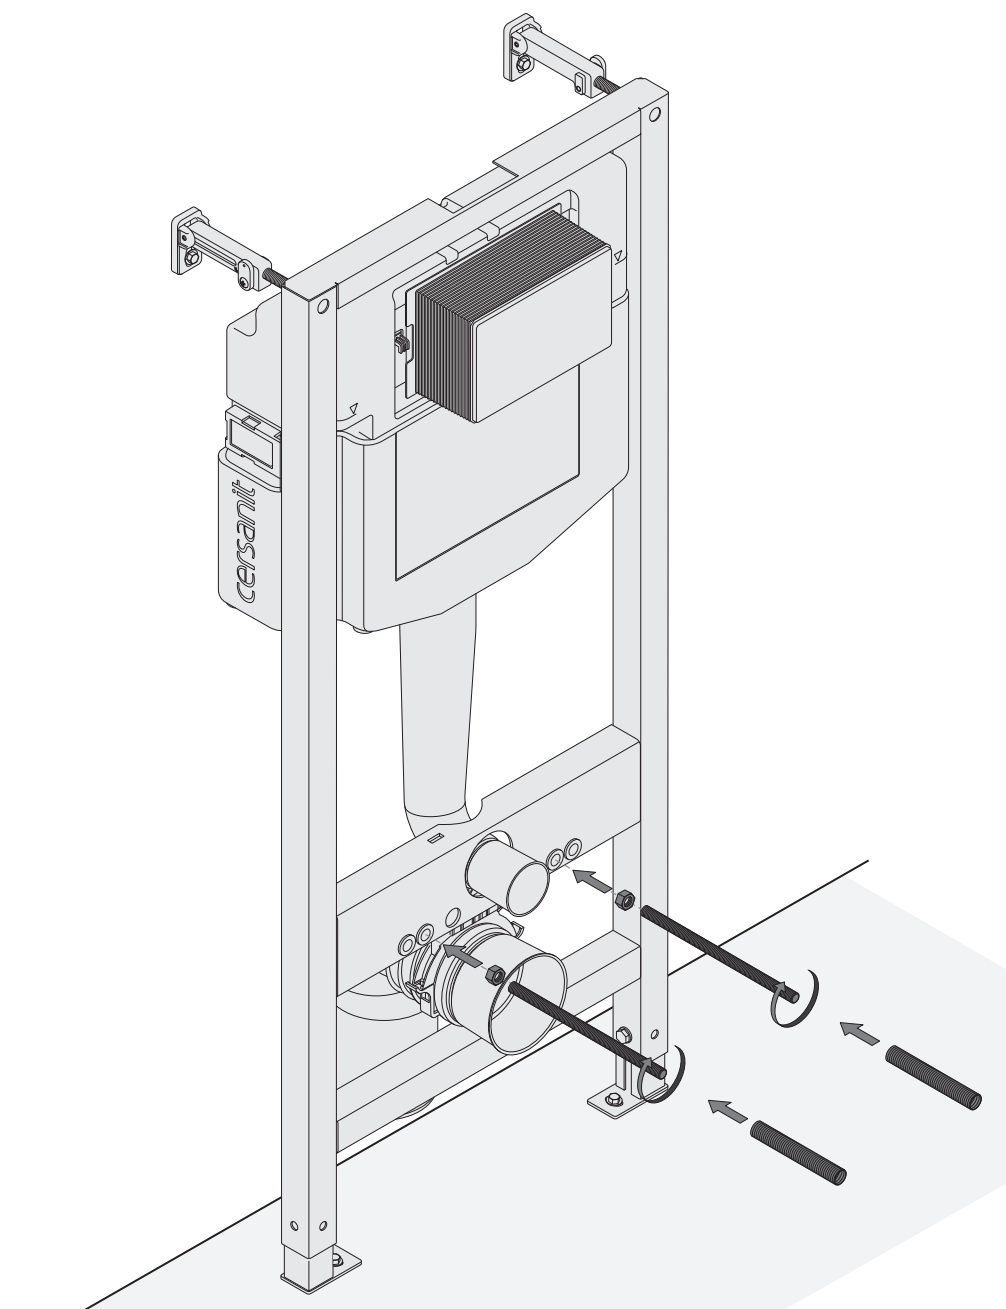


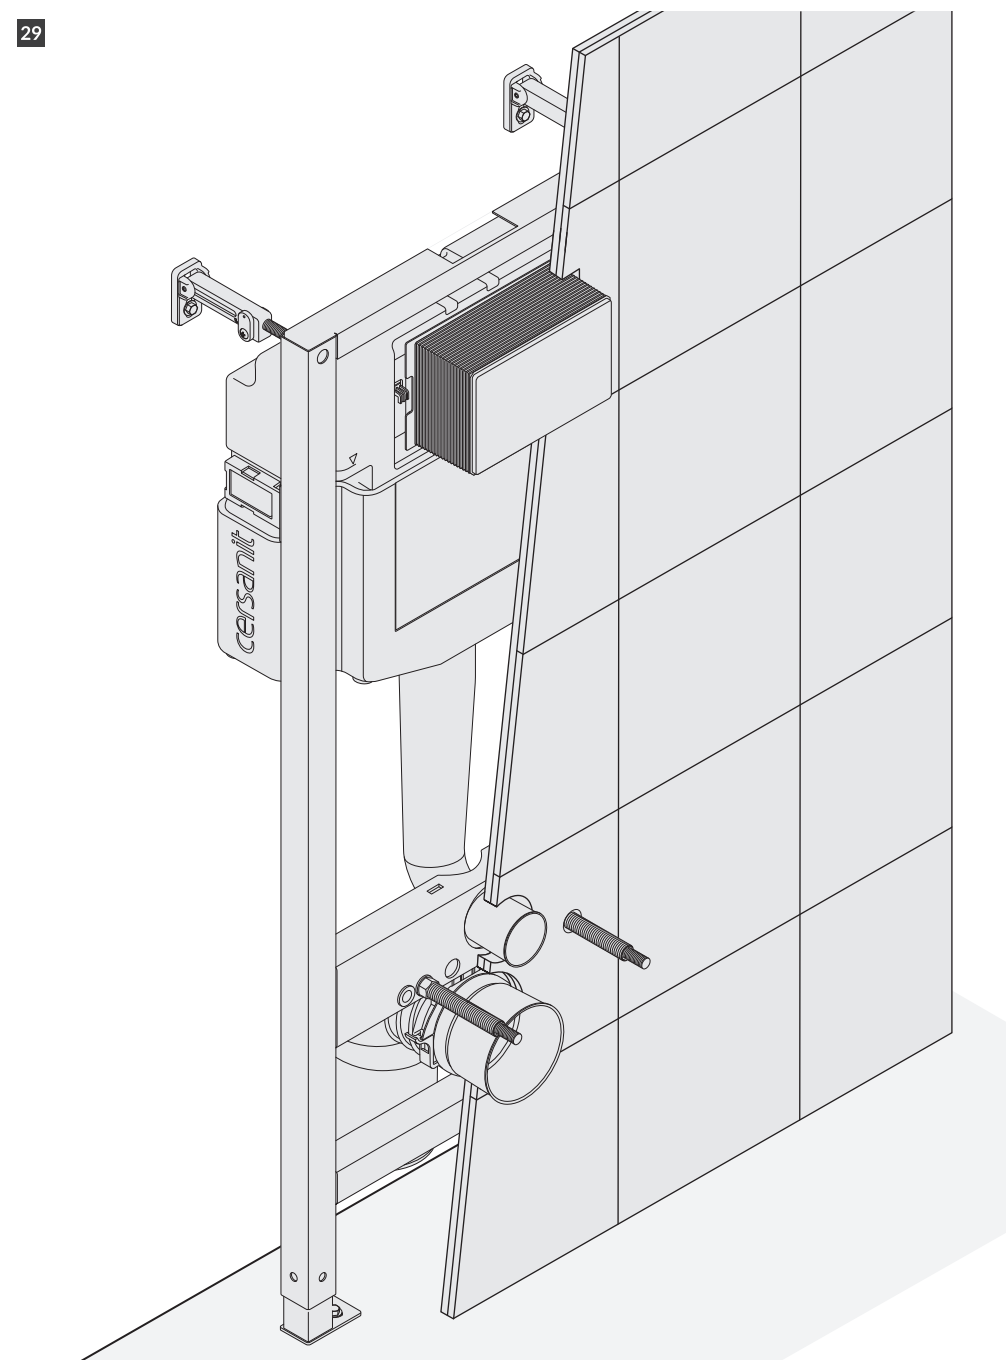



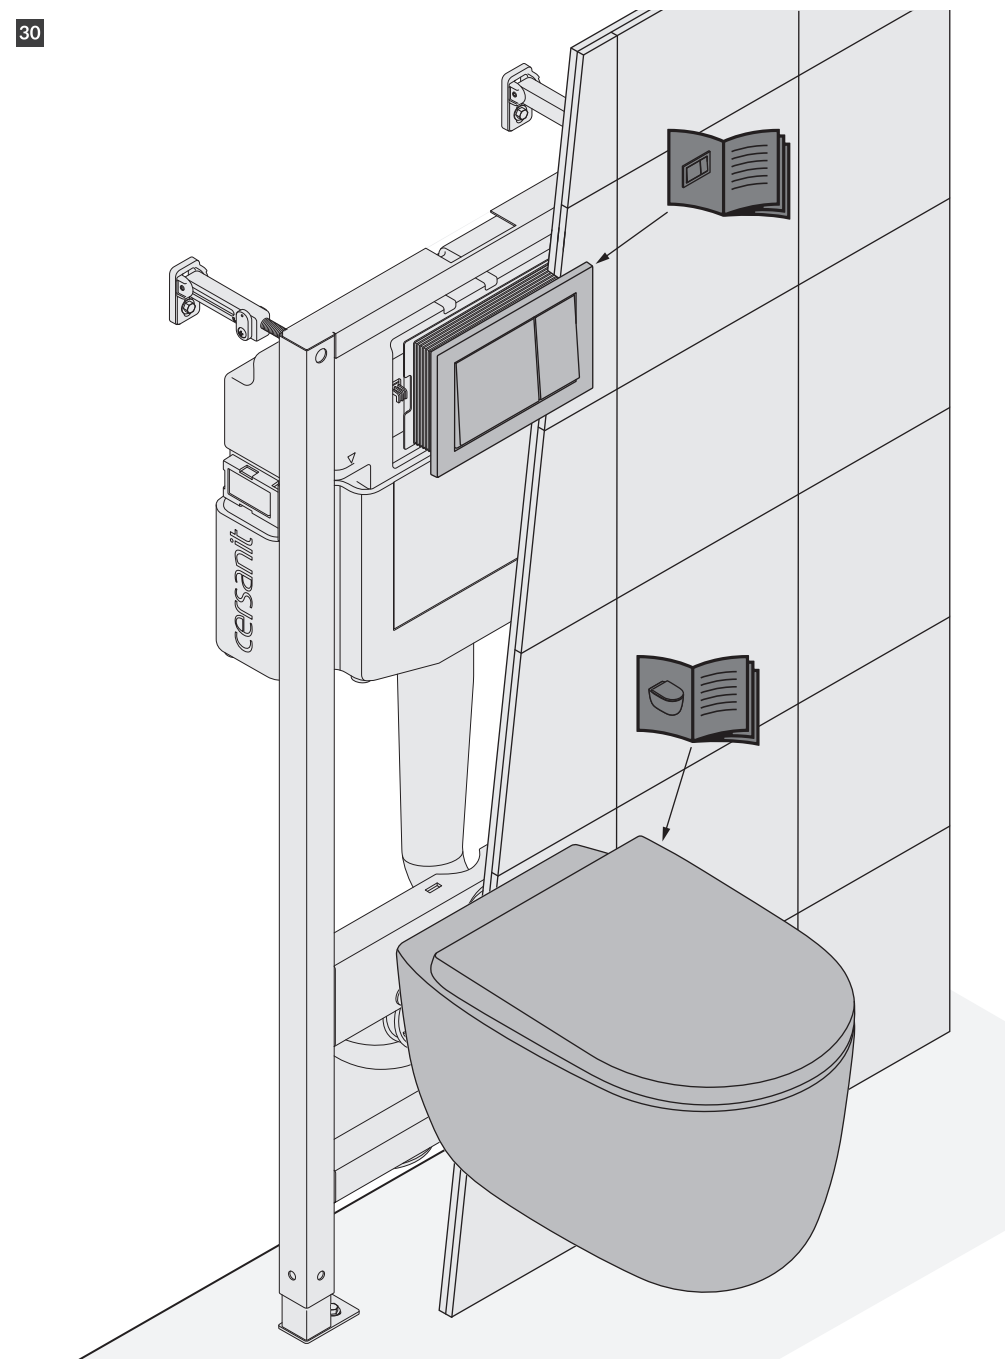


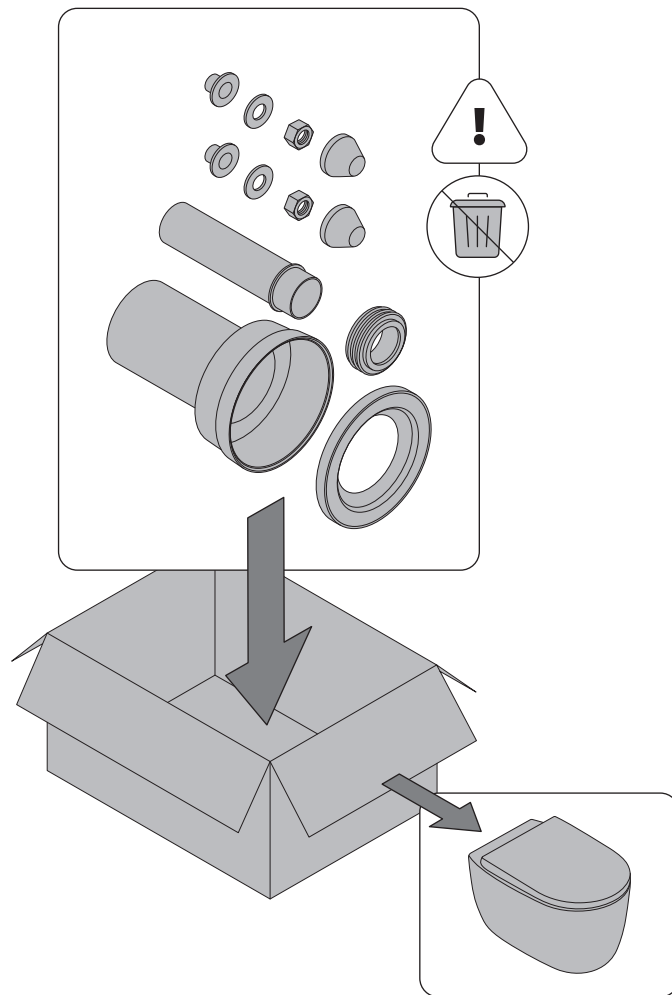

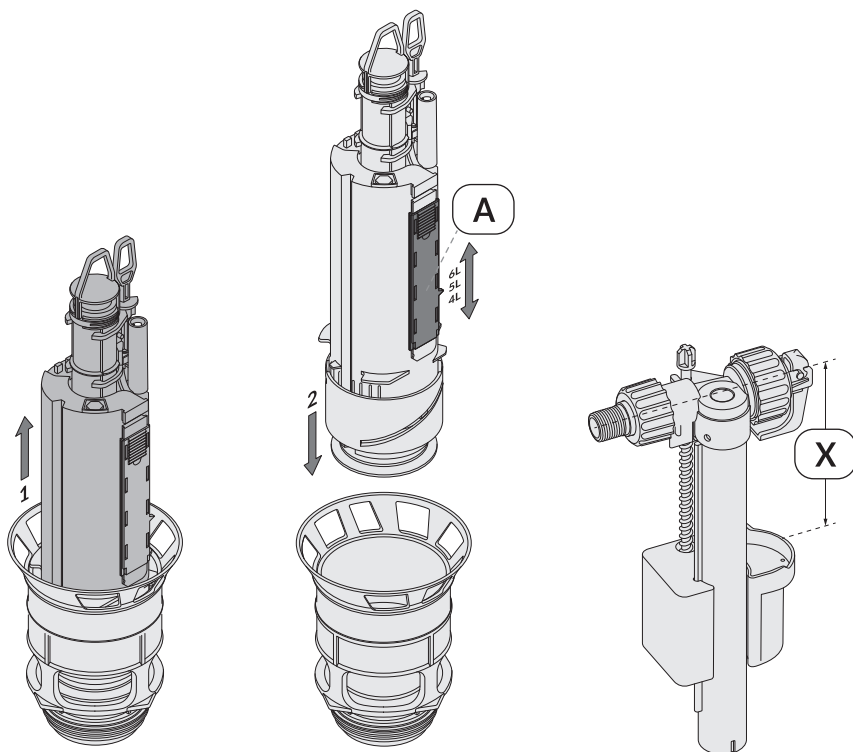

		A	X
	6l 3l	6	58 mm
	5l 3l	5	58 mm
	4l 2l	4	68 mm

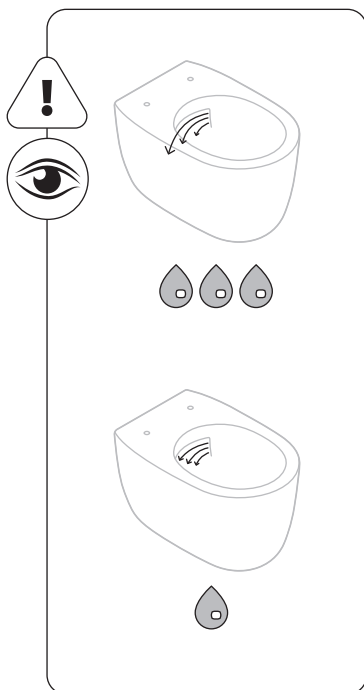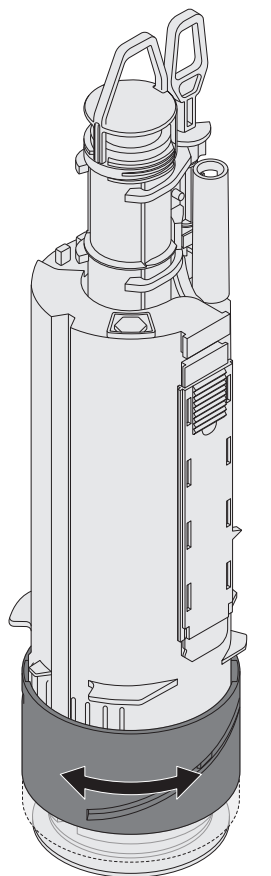

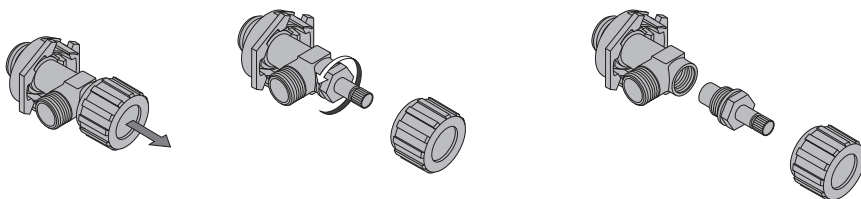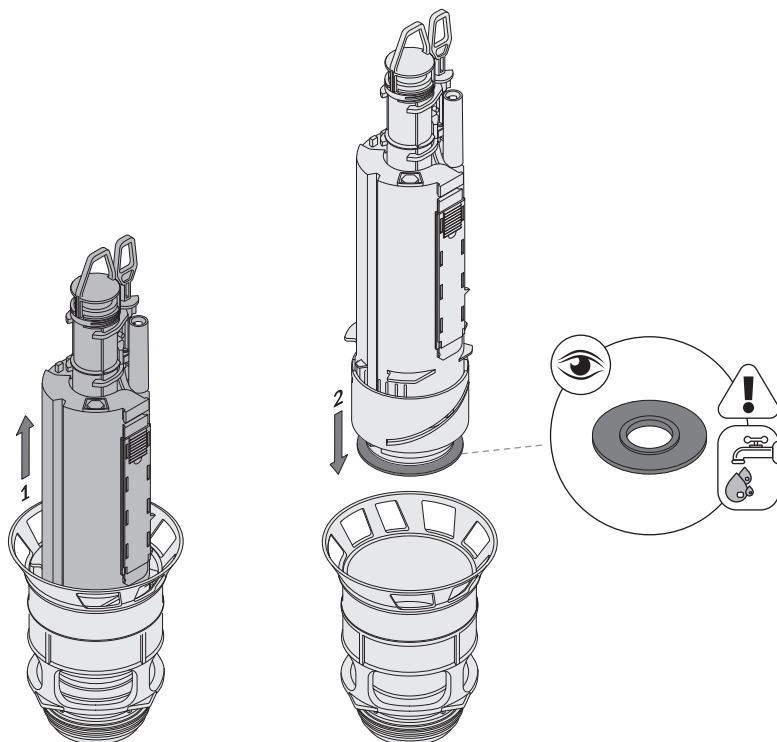

cersanit



AQUA



+48 41 230 63 63

www.cersanit.com