

Instrukcja aplikacji płyt spadkowych

+4.10

+3.25

±0.00

 **swisspor**

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3
APLIKACJA PŁYT SPADKOWYCH	5
APLIKACJA PŁYT SPADKOWYCH EPS NA POŁACI DACHOWEJ Z WPUSTAMI WEWNĘTRZNYMI W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DACHU	6
APLIKACJA PŁYT SPADKOWYCH EPS NA POŁACI DACHOWEJ Z WPUSTAMI WEWNĘTRZNYMI PRZY ATTYKACH	12
APLIKACJA PŁYT SPADKOWYCH EPS NA POŁACI DACHOWEJ Z RYNNĄ ZEWNĘTRZNĄ	18


Informacje ogólne

Przy projektowaniu dachów płaskich bardzo ważne jest prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie styropianowych płyt spadkowych, ponieważ nie zawsze spadek dachu jest wystarczający, aby woda opadowa mogła swobodnie przemieszczać się w kierunku spustów.


Dzięki płytom spadkowym unika się pracochłonnego i kosztownego modelowania spadku na konstrukcji dachu. Wymiary oraz kąt nachylenia płyt spadkowych wyliczany jest na podstawie projektu. Grubość płyt spadkowych uzależniona jest od tego, czy podstawowym celem jest termoizolacja, czy jedynie uzyskanie spadku.

W skład systemu płyt spadkowych firmy Swisspor Polska wchodzi:


- płyty spadkowe jednokierunkowe

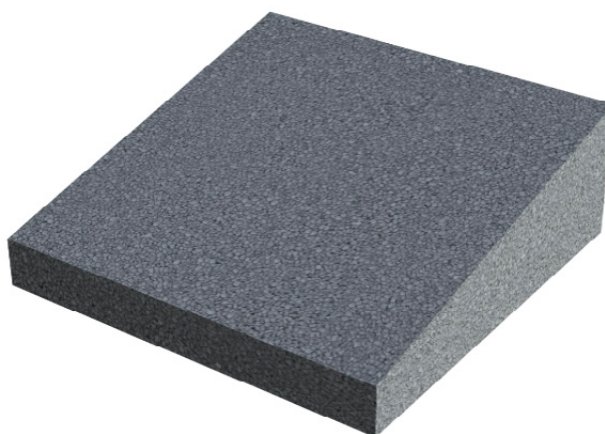


- płyty spadkowe koszowe

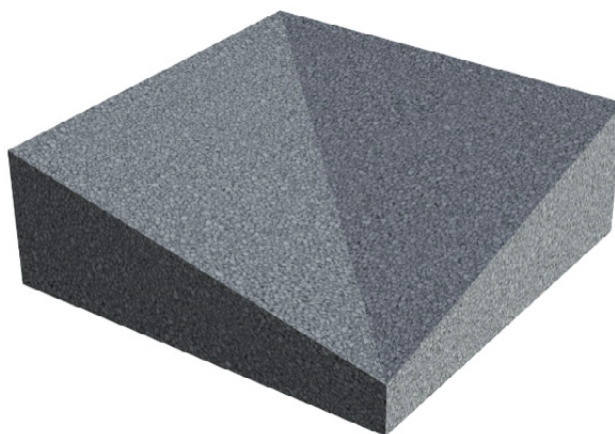

- płyty spadkowe grzbietowe

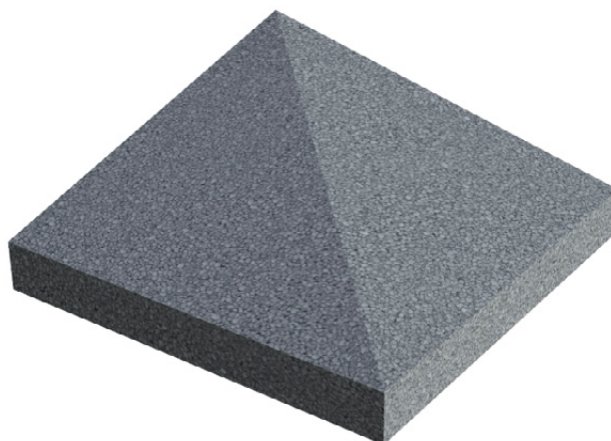

- płyty dwukierunkowe do kształtowania kontrspadków

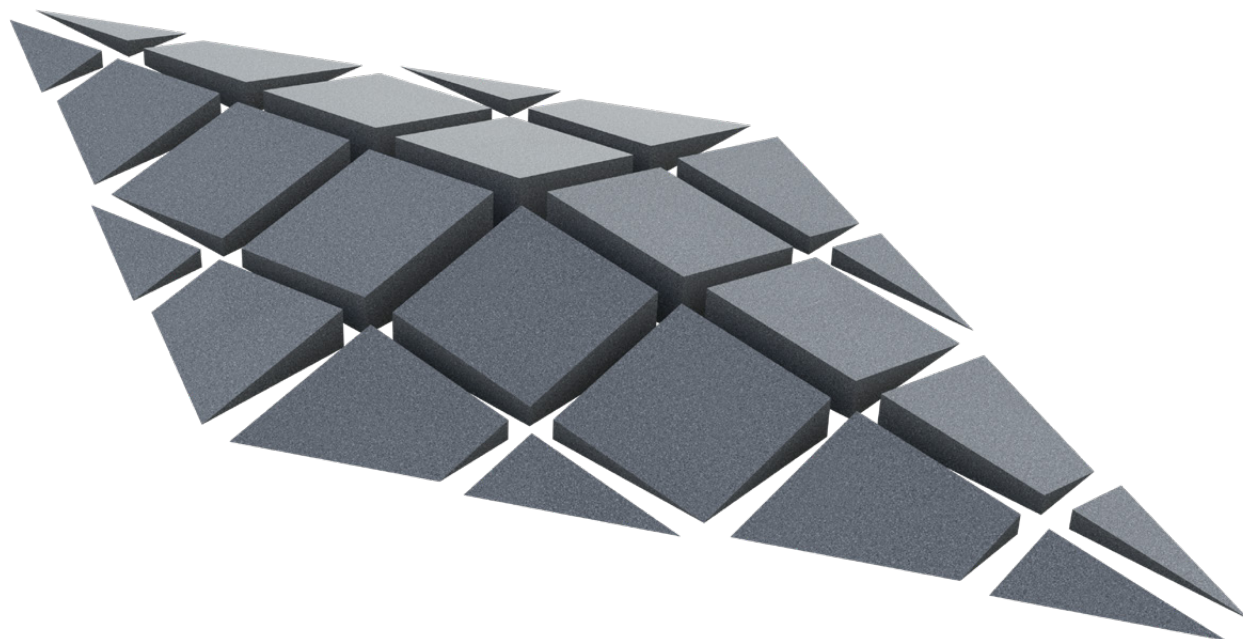

Płyty spadkowe optymalnej jakości uzyskuje się za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń do wycinania. Zastosowanie styropianowych płyt spadkowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co ważniejsze, znacznie ogranicza jego ciężar.

Przed wycięciem płyt spadkowych należy przygotować projekt produkcyjny oraz wykonawczy. Do poprawnego przygotowania projektu niezbędne są następujące dane:

- dokumentacja projektowa: rzut dachu i przekroje w plikach .dwg lub .pdf,
- stopień nachylenia połąci dachu,
- minimalna grubość płyt styropianowych,
- rodzaj materiału.

Swisspor Polska oferuje szeroki wybór produktów termoizolacyjnych do wykonywania spadków.

Płyty styropianowe:



- LAMBDA 100 dach podłoga,
- LAMBDA MAX dach podłoga,
- MAX dach podłoga,
- EPS 100 dach podłoga,
- EPS 150 parking,
- EPS 200 parking.

Płyty spadkowe laminowane papą:



- BITERM® LAMBDA 100 dach podłoga,
- BITERM® LAMBDA MAX dach podłoga,
- BITERM® MAX dach podłoga,
- BITERM® EPS 100 dach podłoga,
- BITERM® EPS 150 parking,
- BITERM® EPS 200 parking.

Aplikacja płyt spadkowych



Płyty spadkowe Swisspor można układać w układzie jedno- lub dwuwarstwowym. W obu wariantach należy przestrzegać zasady mijankowego układania płyt z przesunięciem o połowę długości płyty.

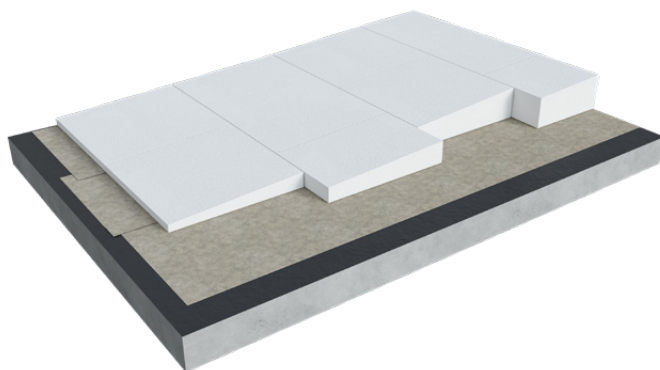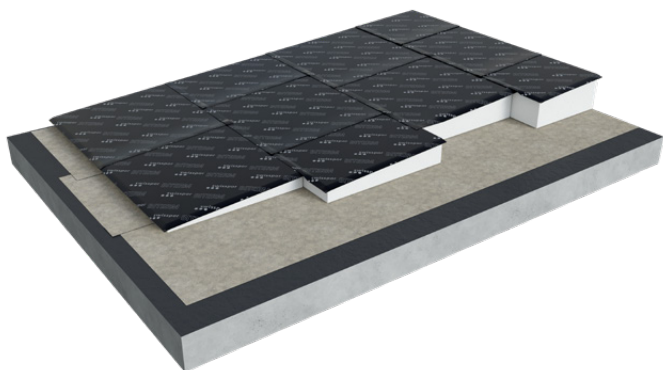

W pierwszej warstwie płyta płaska, w drugiej płyta spadkowa:

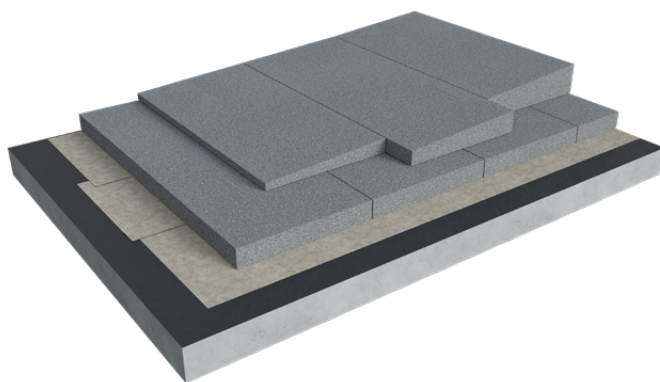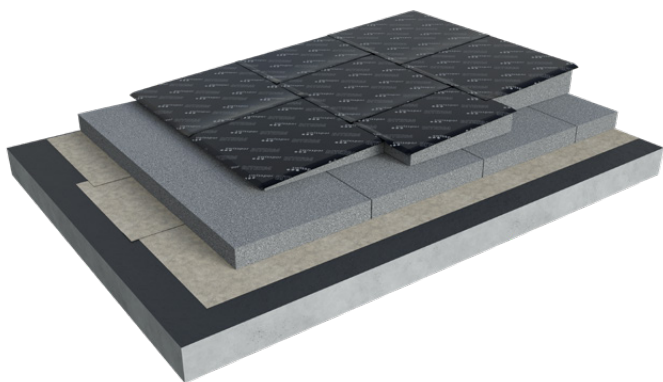


W pierwszej warstwie płyta spadkowa, w drugiej płyta płaska:

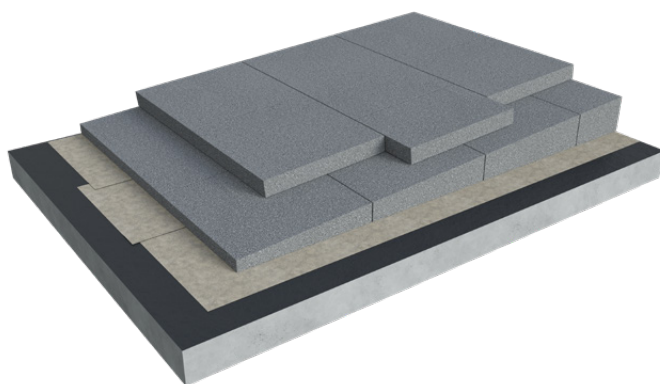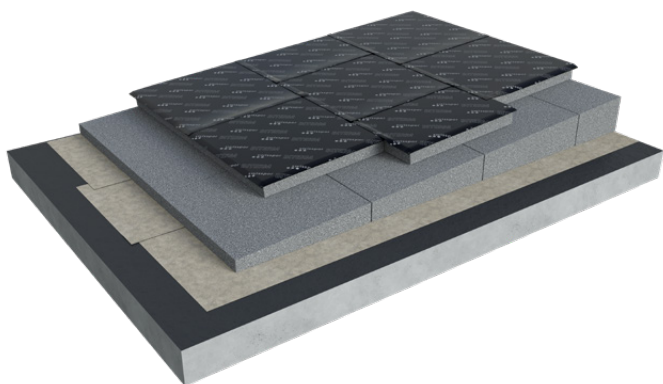


Układanie płyt spadkowych zawsze należy rozpocząć od najniższego miejsca, tj. od wpustu, koryta czy rynny i przesunąć się do góry. W przypadku układu dwuwarstwowego płyty płaskie układamy od narożnika z przesunięciem na mijankę, a od punktu „zero”, tj. wpustu lub rynny, tylko płyty spadkowe, również na mijankę względem siebie oraz płyt płaskich.

Aplikacja płyt spadkowych EPS na połaci dachowej z wpustami wewnętrznymi w środkowej części dachu


KROK 1 Gruntowanie podłoża gruntem swisspor PRIMER.

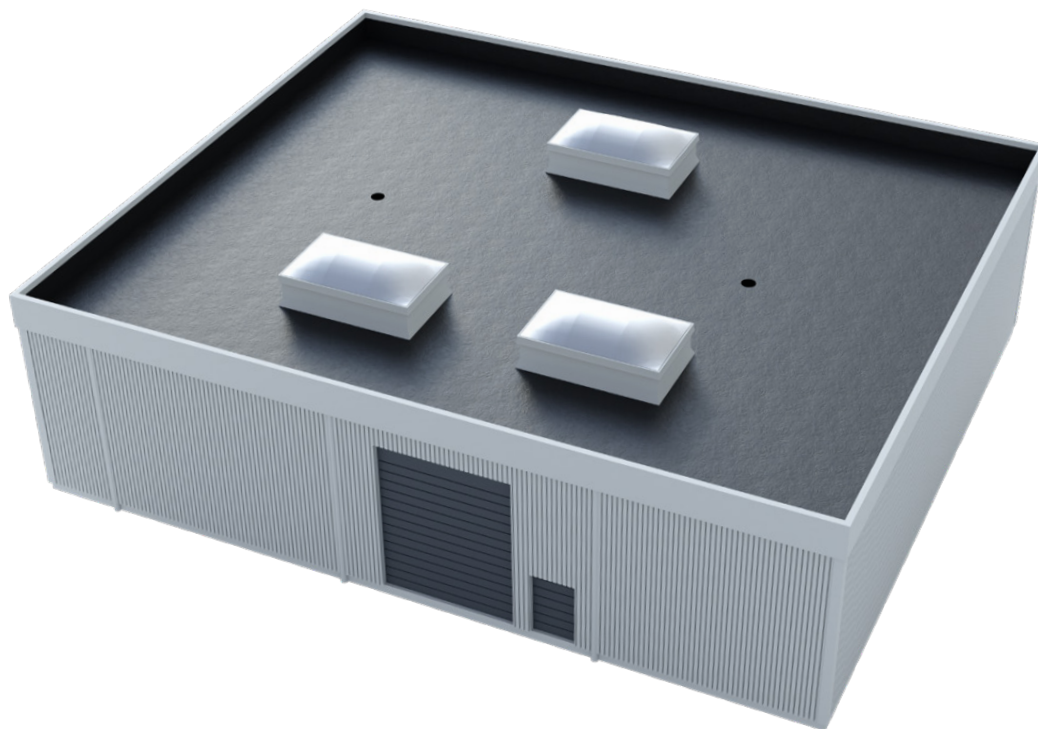


KROK 2 Zgrzanie papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35, stanowiącej warstwę paroizolacji z wywinięciem na wysokość termoizolacji.

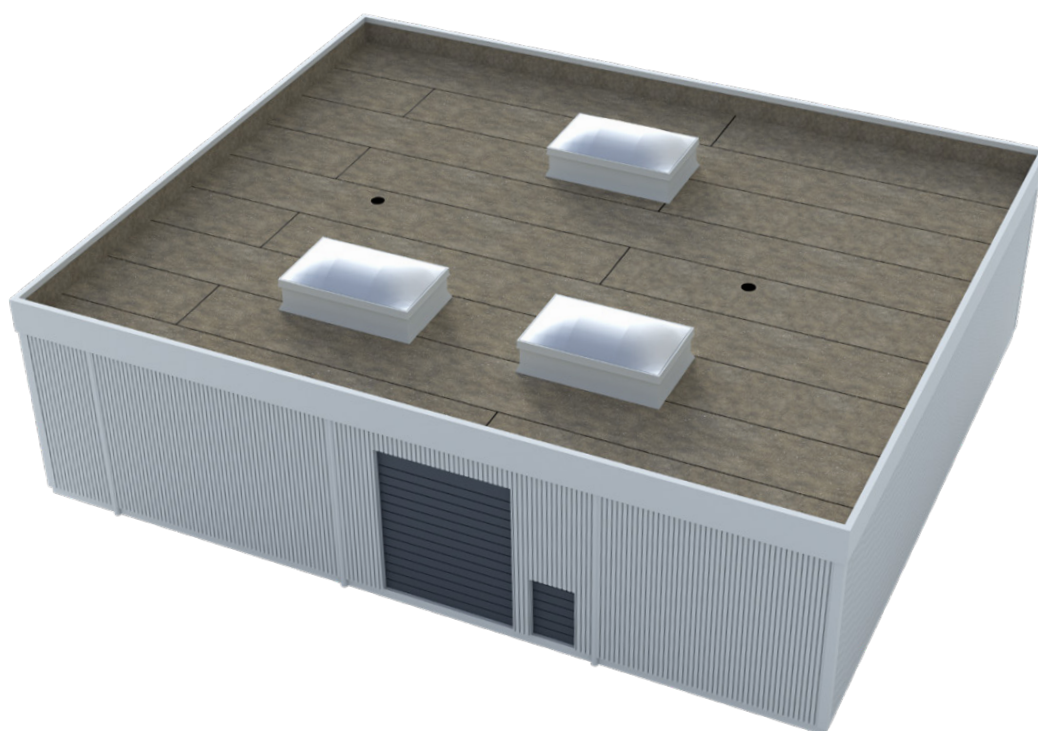


KROK 3 Rozłożenie pierwszej warstwy termoizolacji z płyt płaskich, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od narożnika i układamy płyty mijankowo dokładnie dociskając jedną do drugiej.

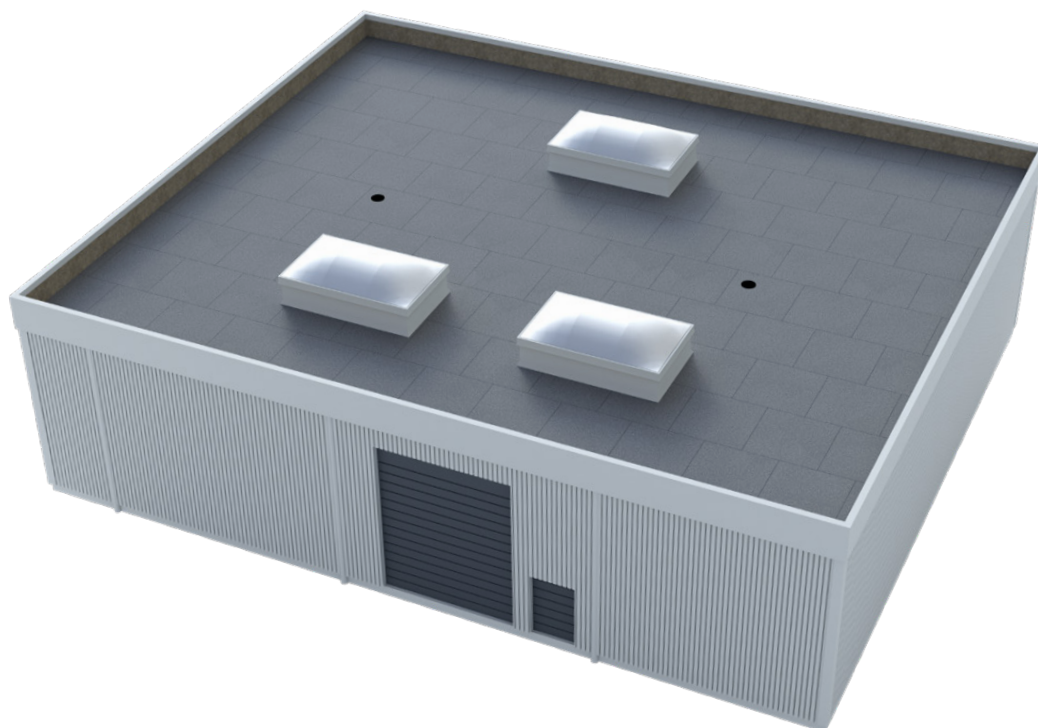



KROK 4 Rozłożenie drugiej warstwy termoizolacji z płyt spadkowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od wpustów dachowych, przesuwając się w stronę attyk. Pamiętamy o mijankowym układaniu płyt zarówno względem siebie, jak i względem warstwy znajdującej się pod spodem.

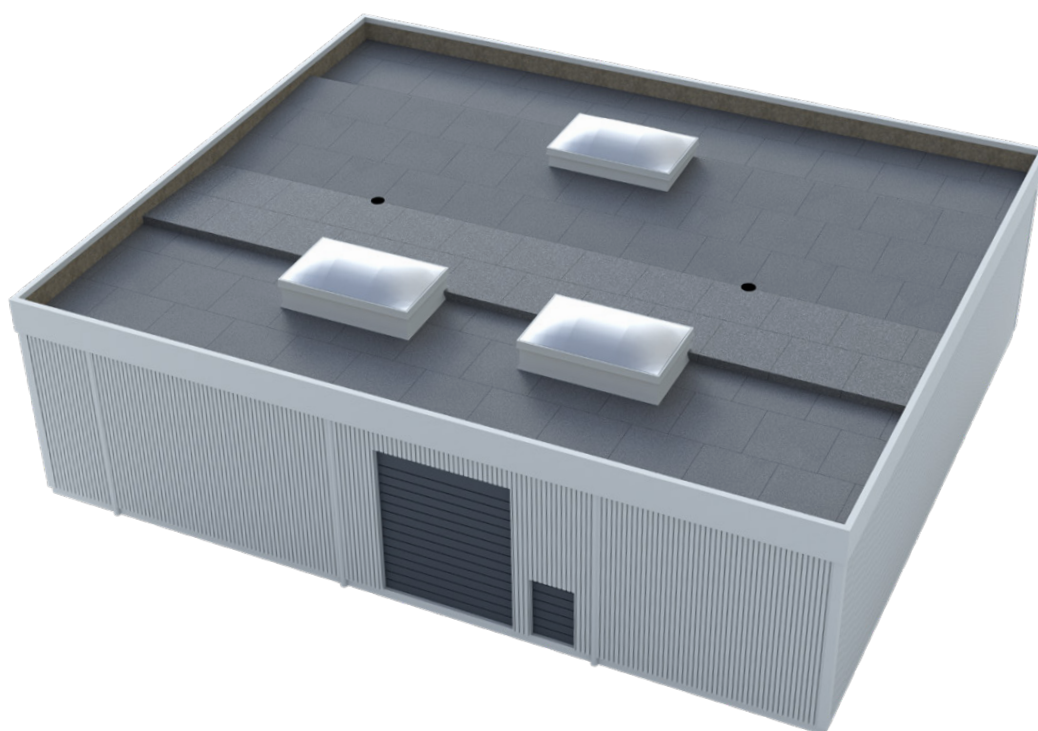

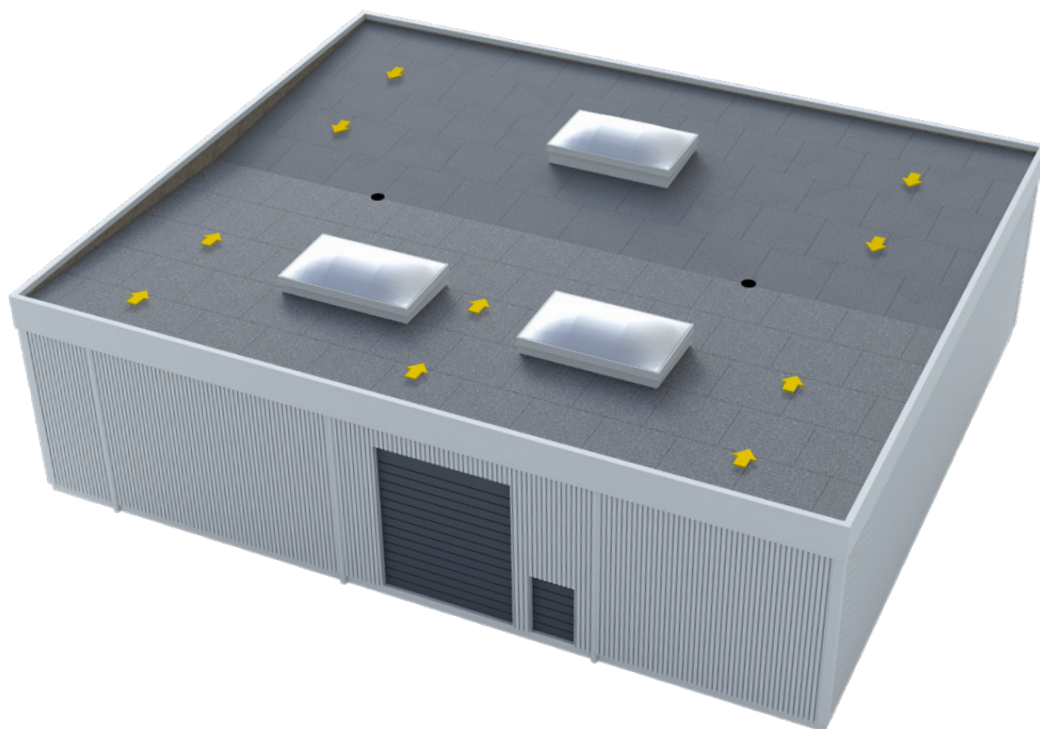



KROK 5 Rozłożenie płyt kontr-spadkowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy również od wpustów dachowych. Aby uzyskać spływ wody do wpustów dachowych, należy zaaplikować płyty kontr-spadkowe.

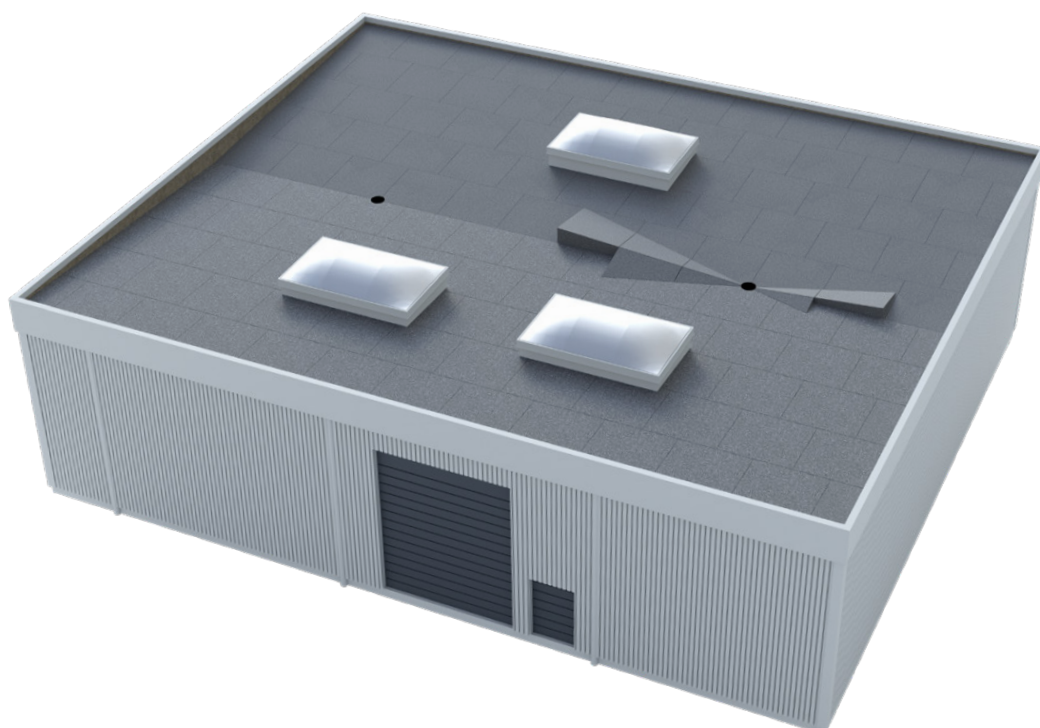

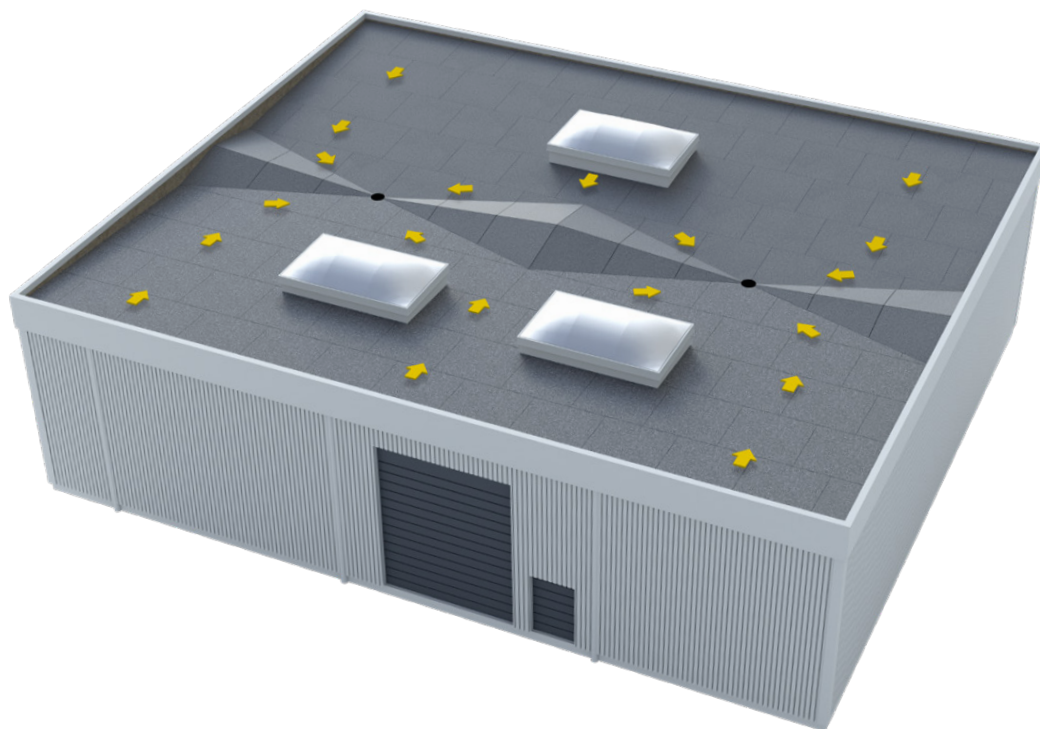


KROK 6 Rozłożenie płyt kontr-spadowych rozptywowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Płyty te mają za zadanie odprowadzić wodę z za świetlików.

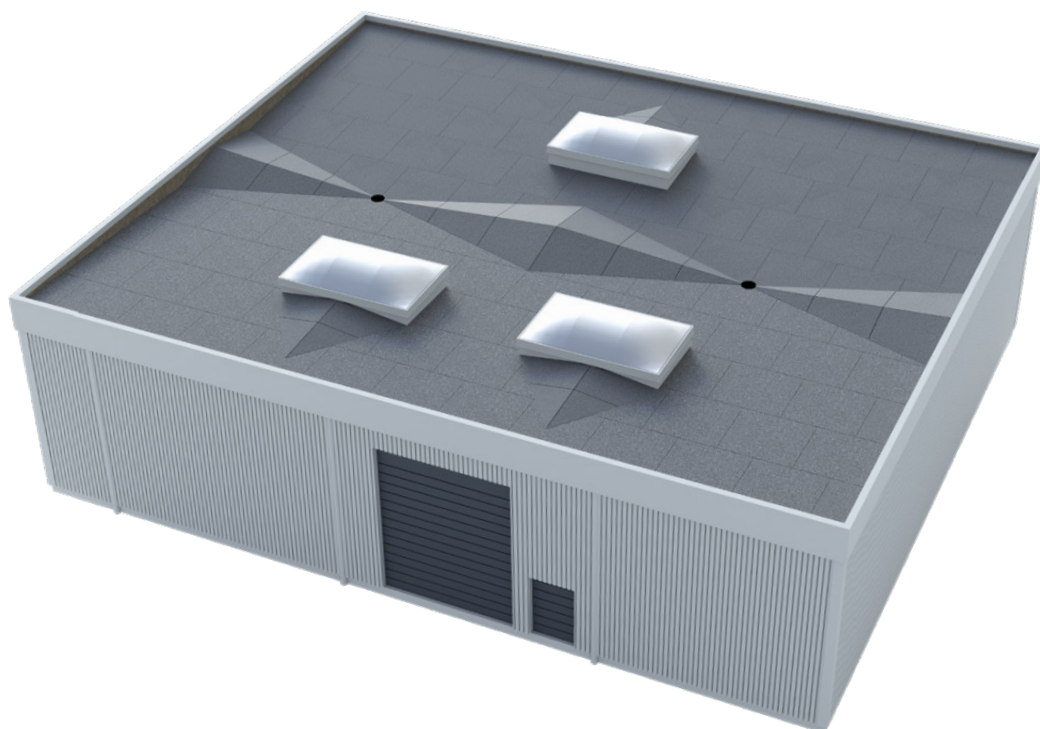


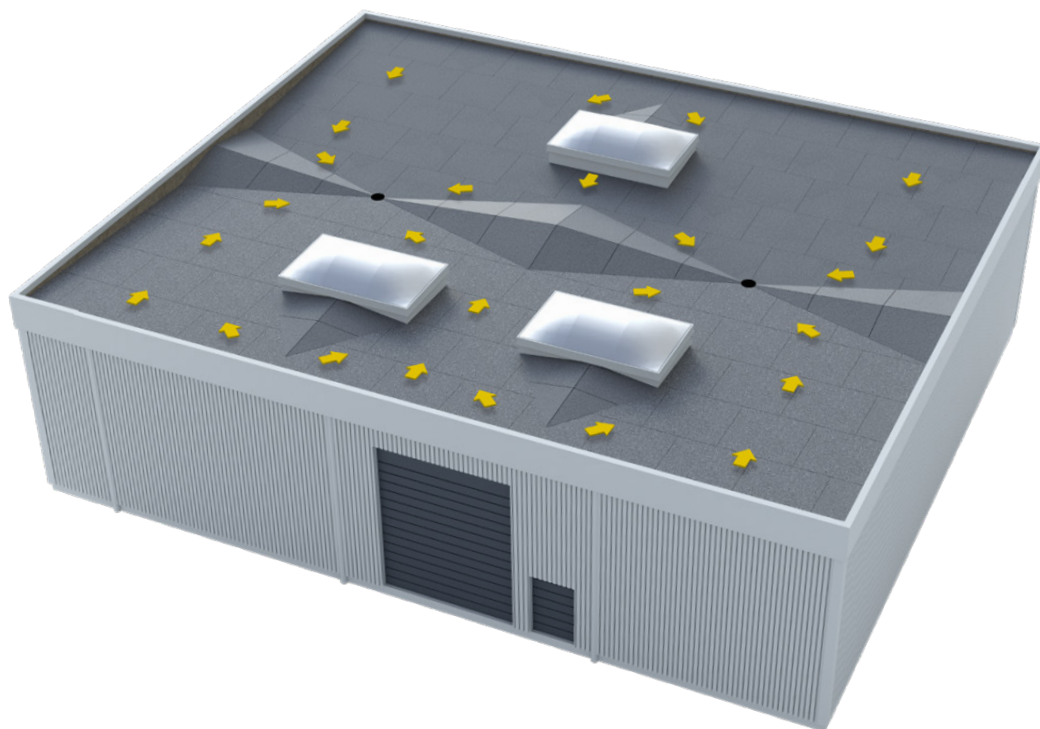

KROK 7 Aplikacja papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200.

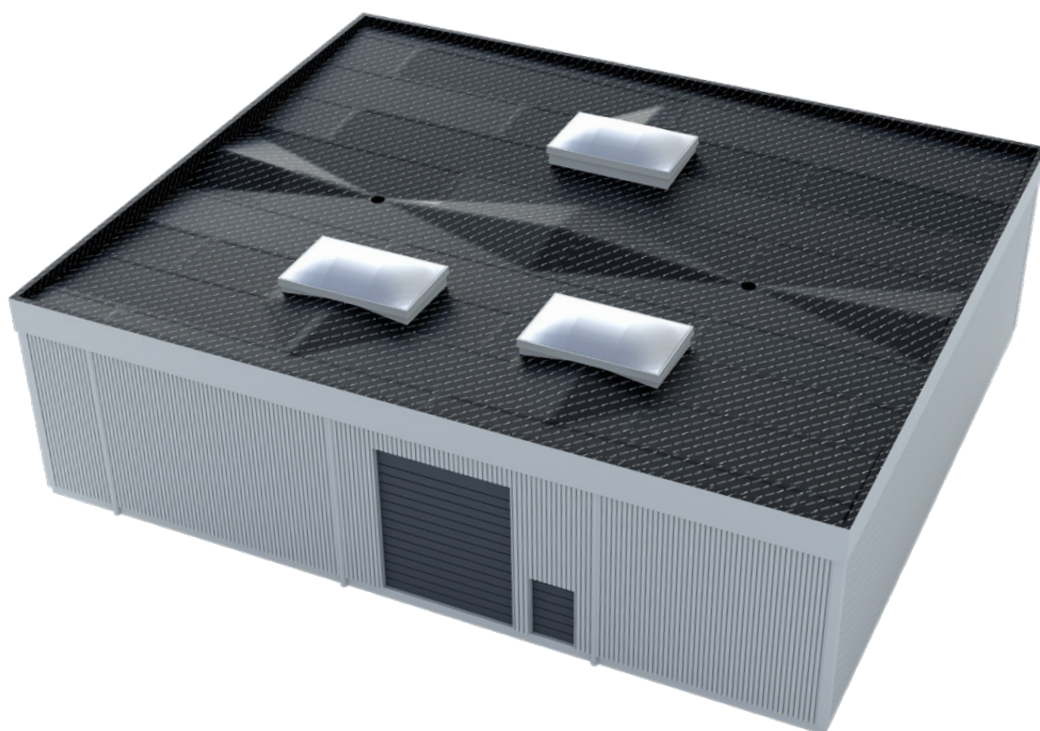


KROK 8 Aplikacja papy wierzchniego krycia, np. swisspor BIKUTOP 200.

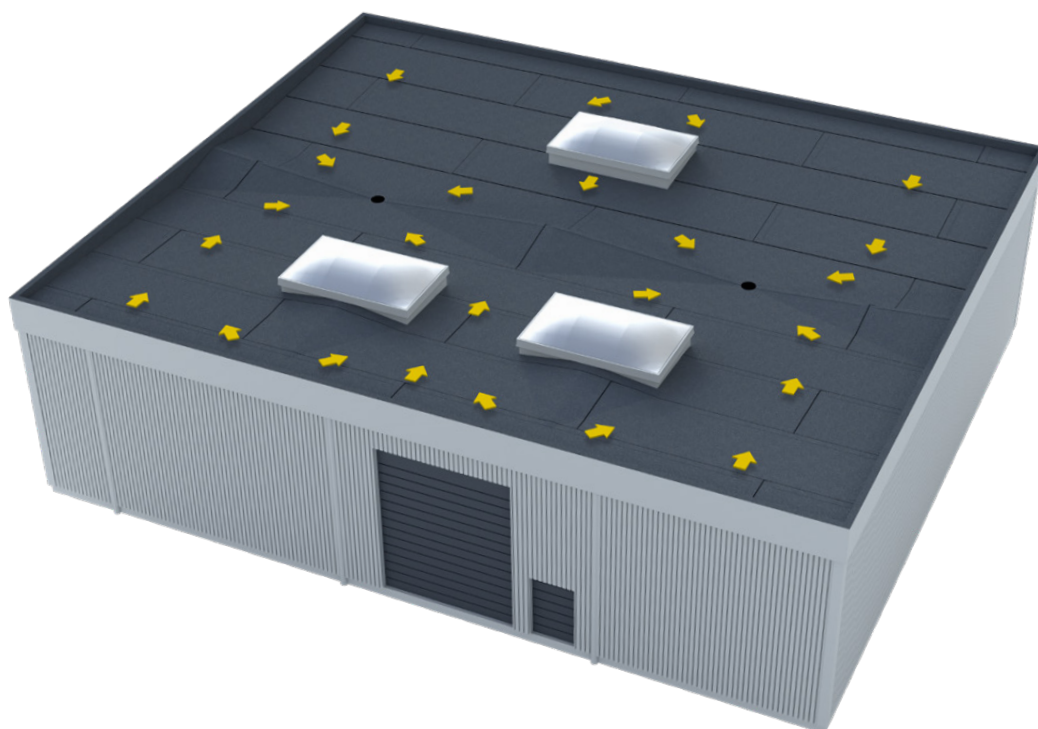


Aplikacja płyt spadkowych EPS na połaci dachowej z wpustami wewnętrznymi przy attykach



KROK 1 Gruntowanie podłoża gruntem swisspor PRIMER.

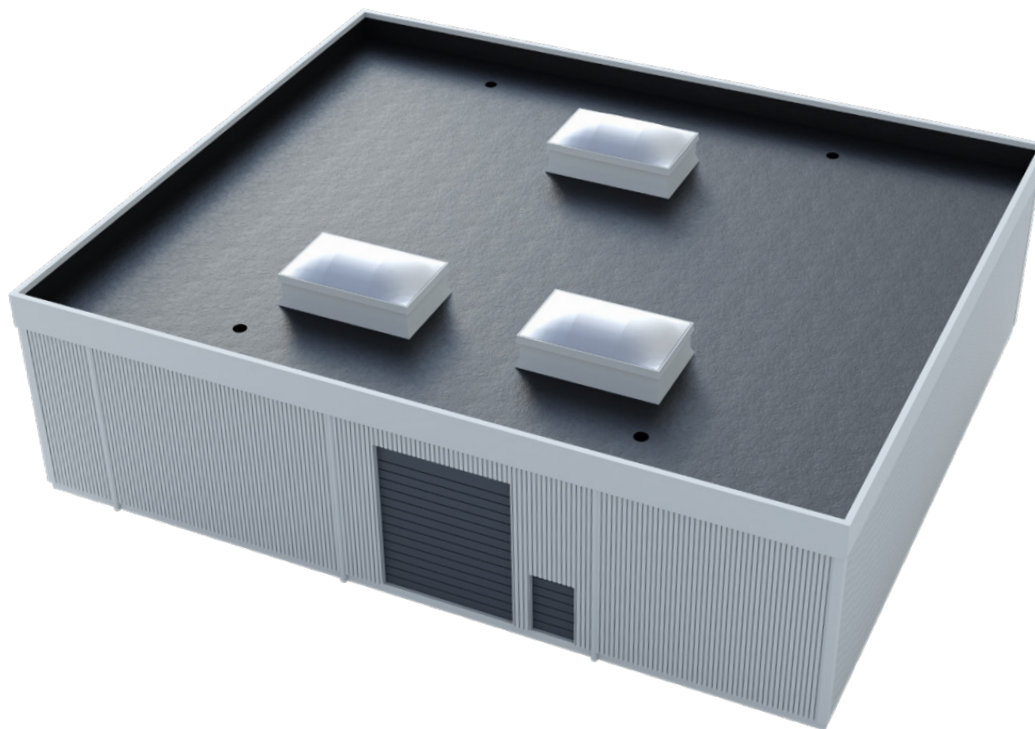



KROK 2 Zgrzanie papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35, stanowiącej warstwę paroizolacji z wywinięciem na wysokość termoizolacji.

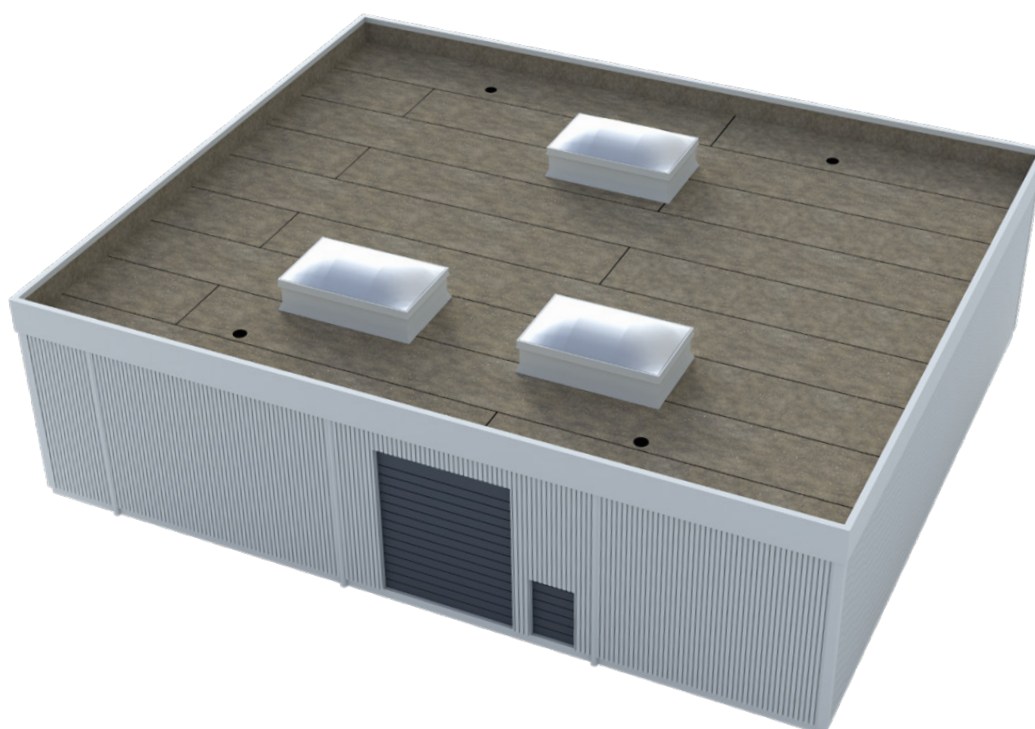



KROK 3 Rozłożenie pierwszej warstwy termoizolacji z płyt płaskich, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od narożnika i układamy płyty mijankowo dokładnie dociskając jedną do drugiej.

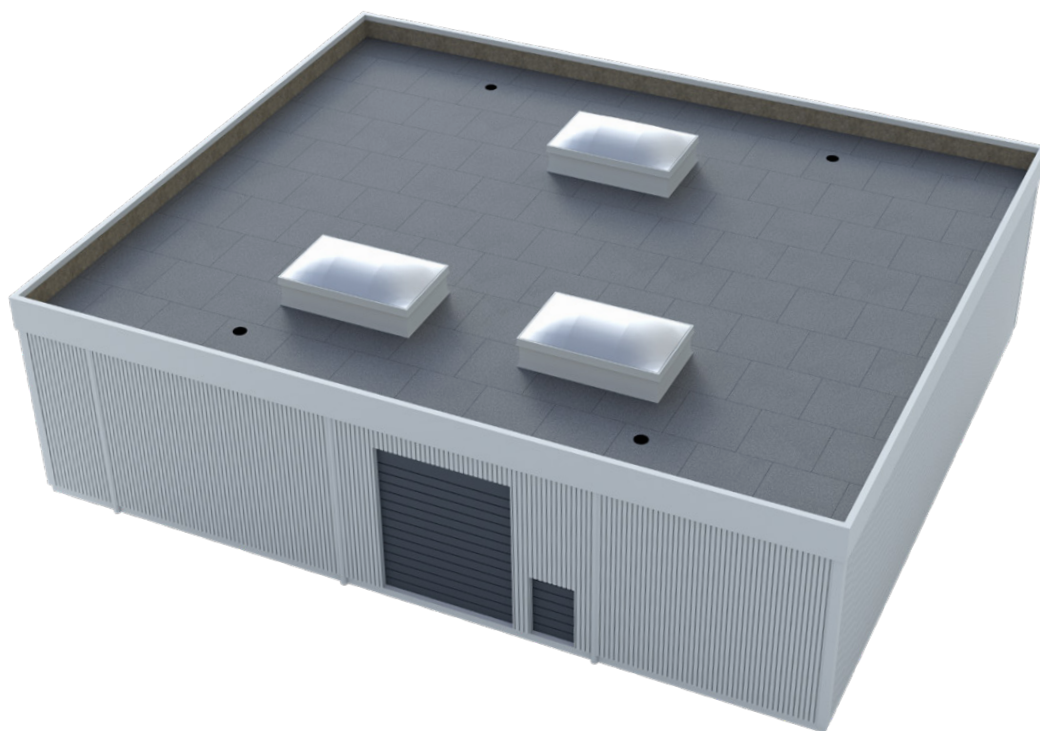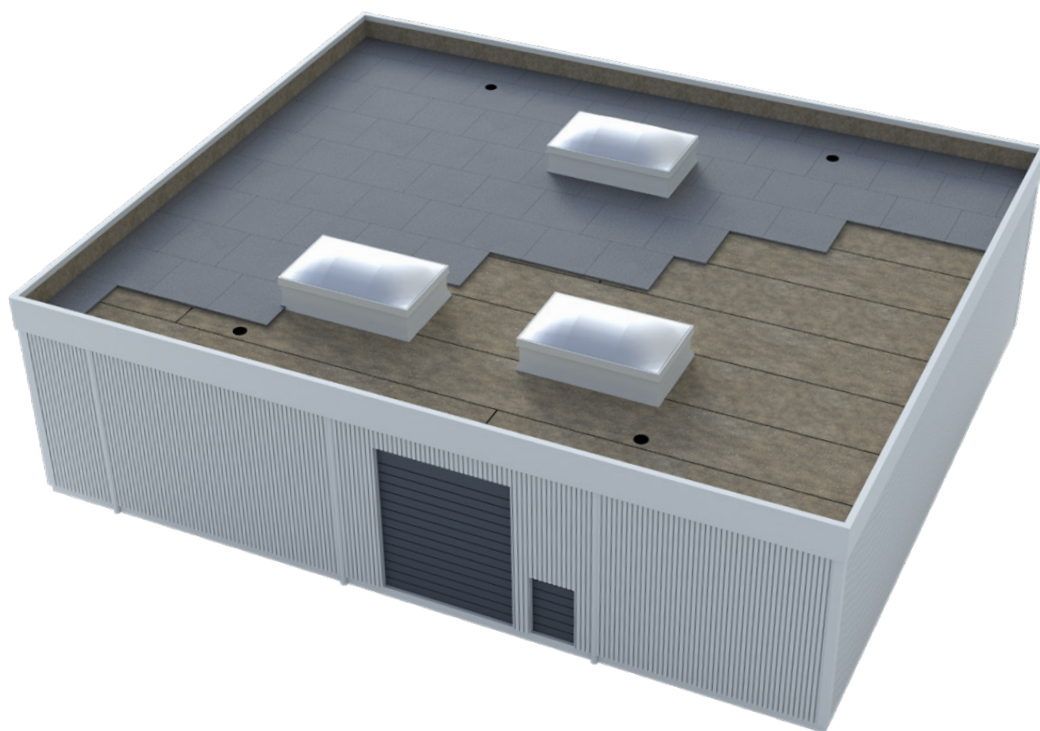


KROK 4 Rozłożenie drugiej warstwy termoizolacji z płyt spadkowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od wpustów dachowych, przesuwając się w stronę kalenicy. Pamiętajmy o mijankowym układaniu płyt zarówno względem siebie, jak i względem warstwy znajdującej się pod spodem.

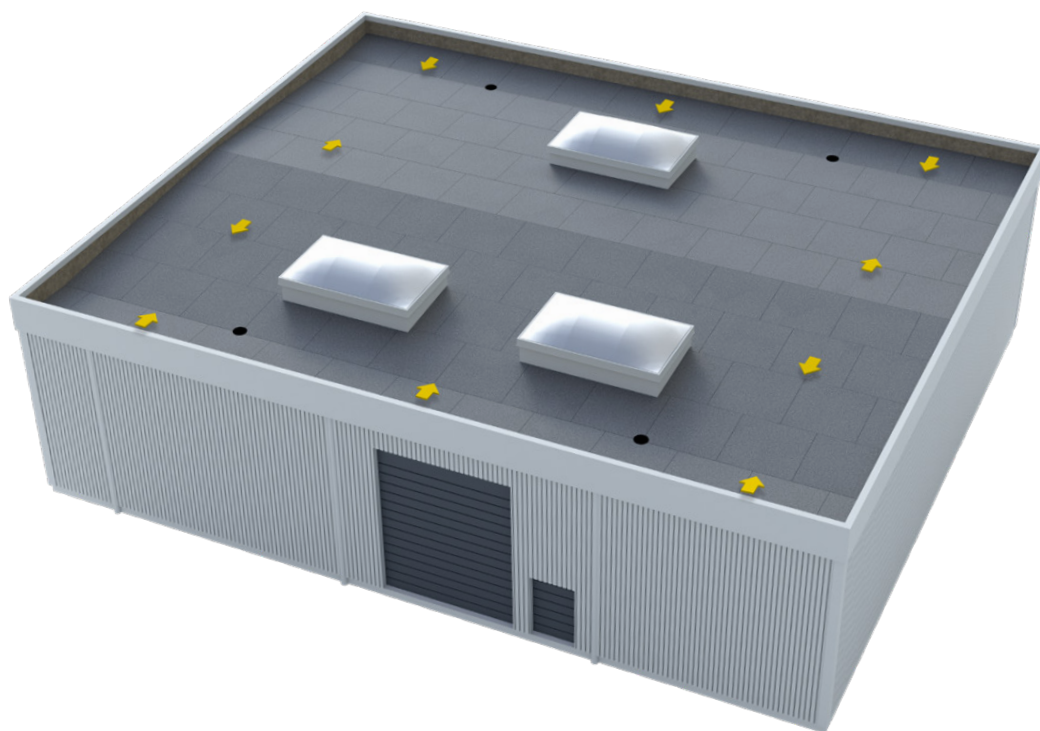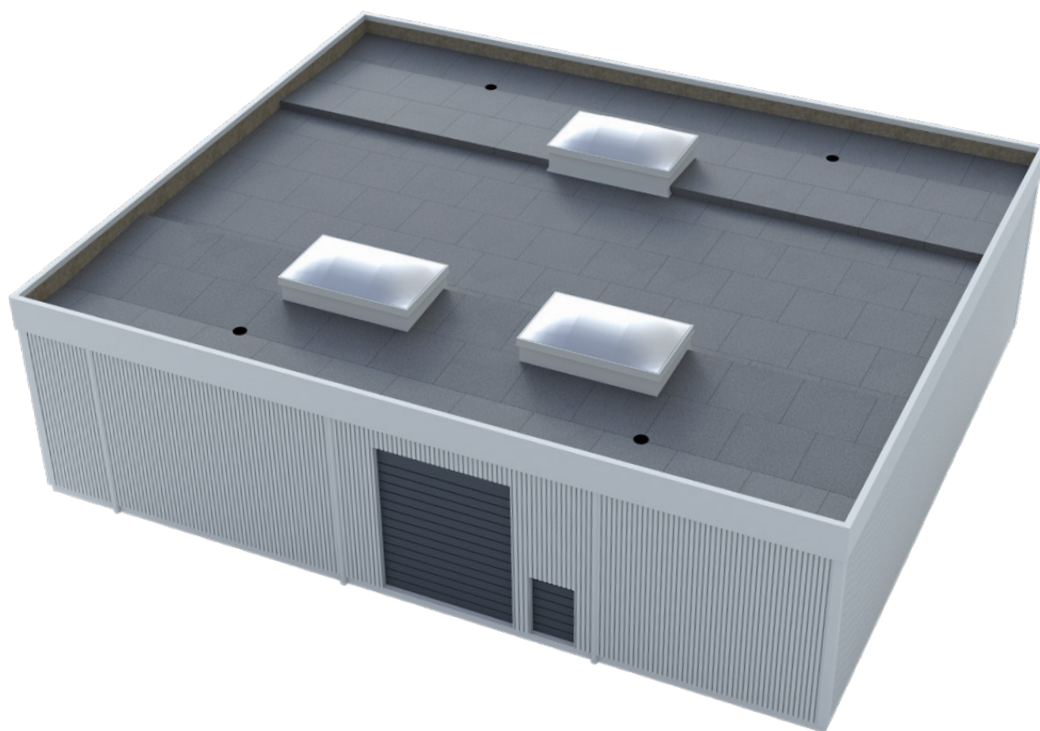


KROK 5 Rozłożenie płyt kontr-spadkowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy również od wpustów dachowych. Aby uzyskać spływ wody do wpustów dachowych, należy zaaplikować płyty kontr-spadkowe.

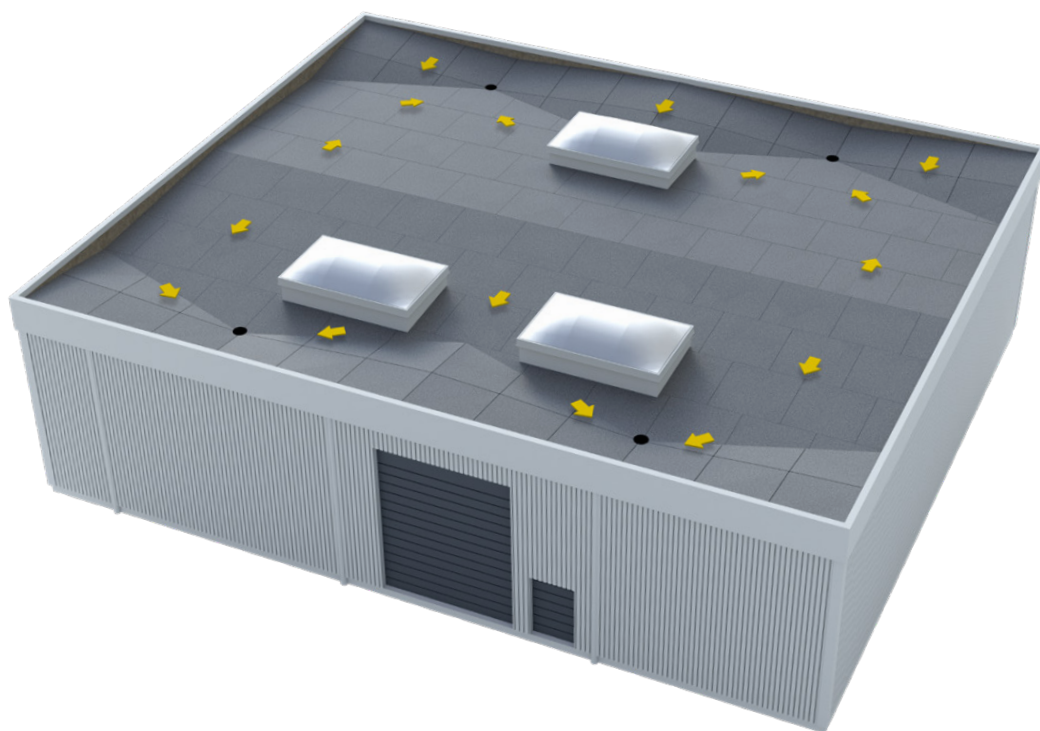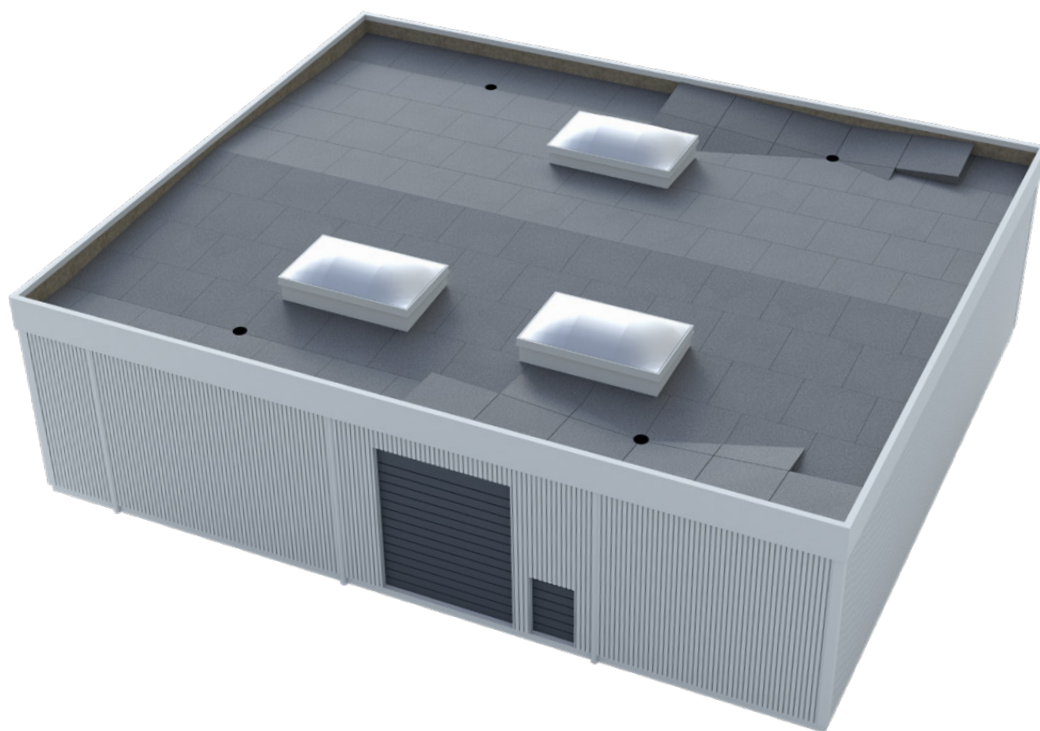



KROK 6 Rozłożenie płyt kontr-spadkowych rozptywowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Płyty te mają za zadanie odprowadzić wodę zza świetlików.

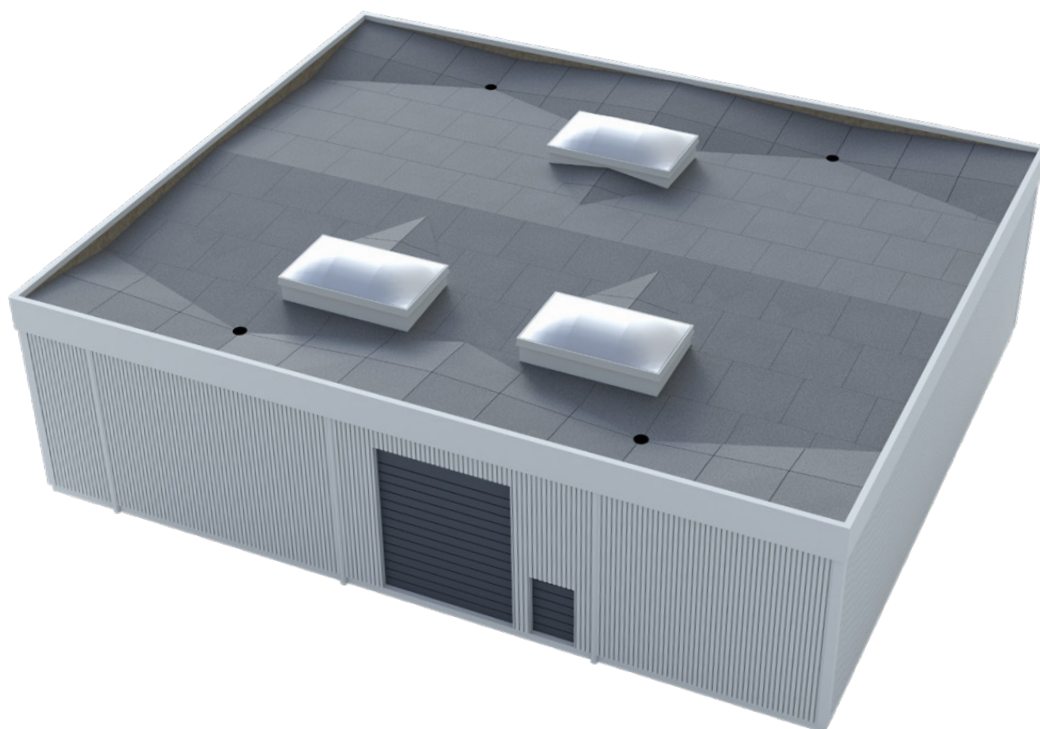

KROK 7 Aplikacja papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200.

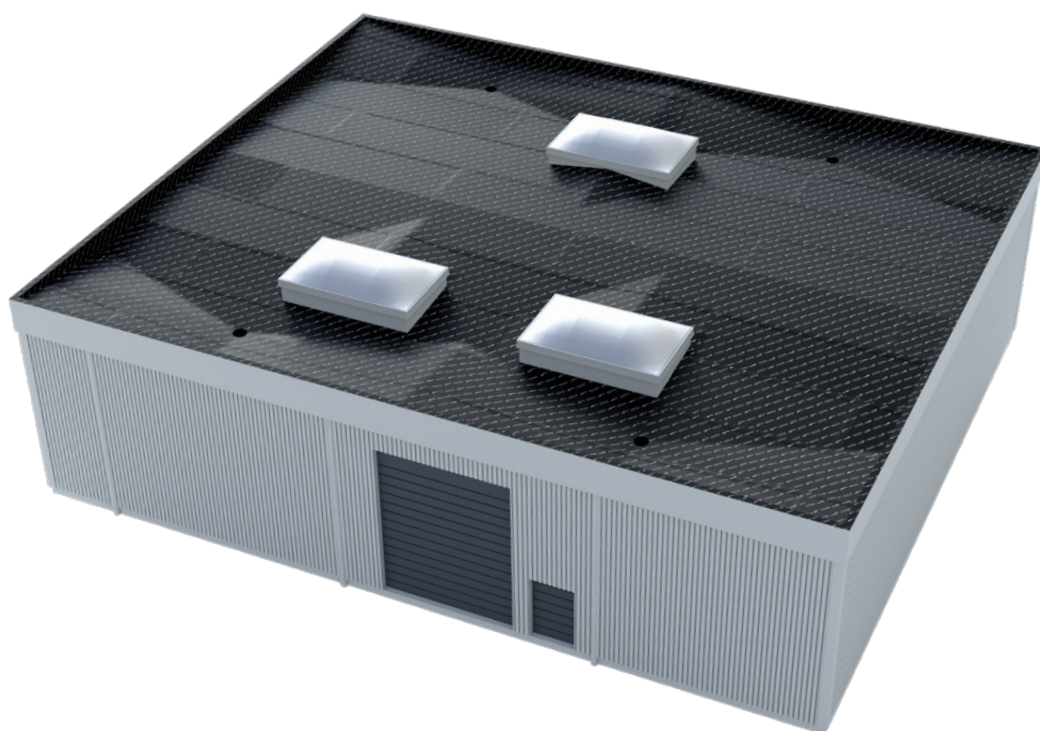


KROK 8 Aplikacja papy wierzchniego krycia, np. swisspor BIKUTOP 200.

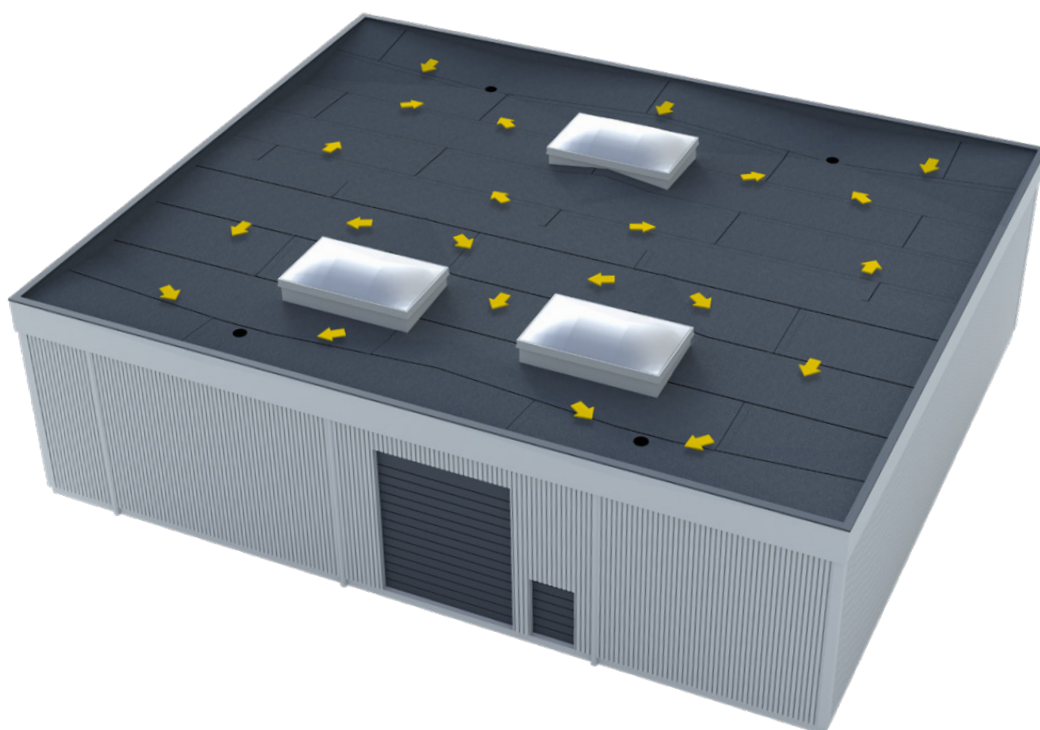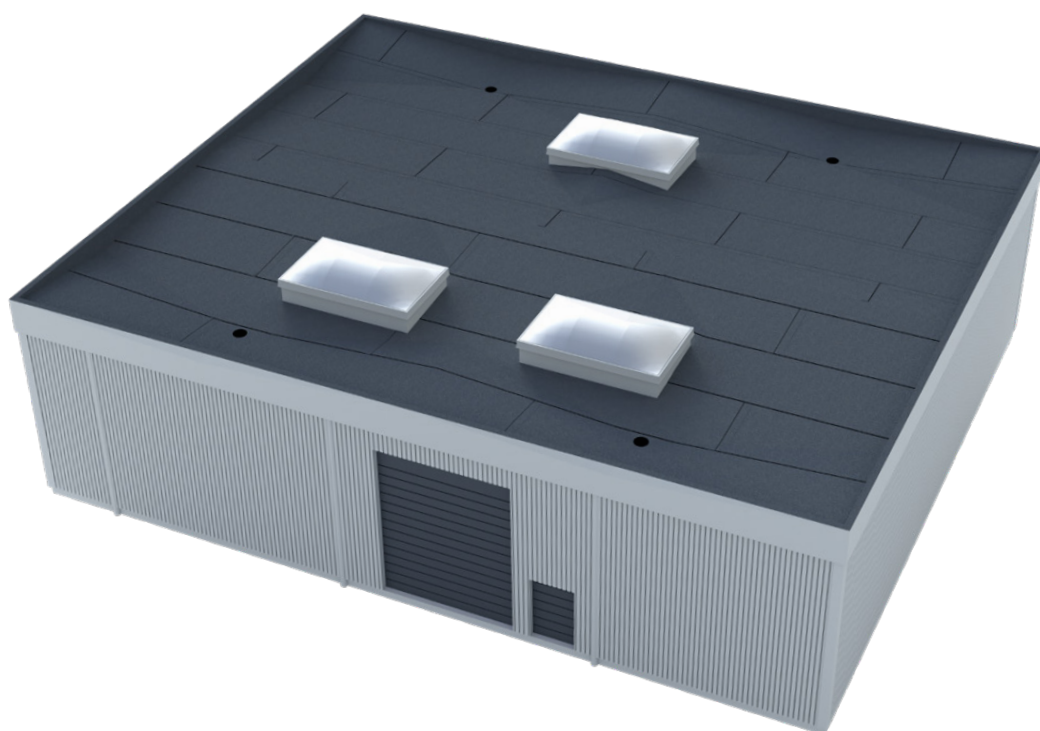


Aplikacja płyt spadkowych EPS na połaci dachowej z rynną zewnętrzną


KROK 1 Gruntowanie podłoża gruntem swisspor PRIMER.

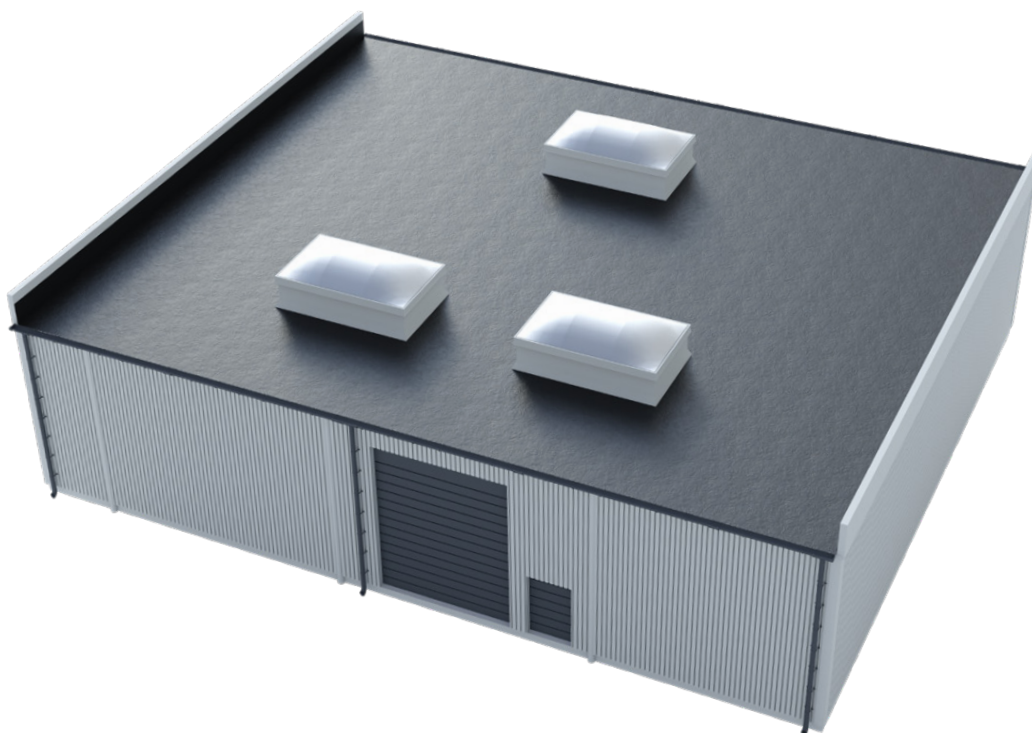


KROK 2 Zgrzanie papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35, stanowiącej warstwę paroizolacji z wywinięciem na wysokość termoizolacji.

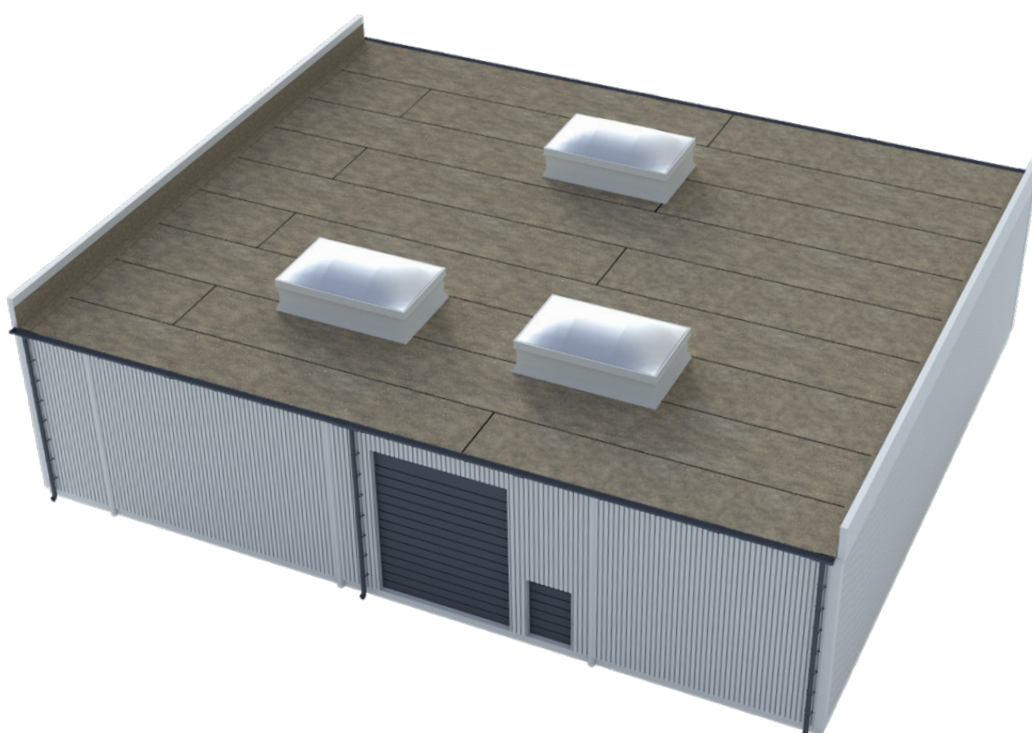


KROK 3 Rozłożenie pierwszej warstwy termoizolacji z płyt płaskich, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od narożnika i układamy płyty mijankowo dokładnie dociskając jedną do drugiej.

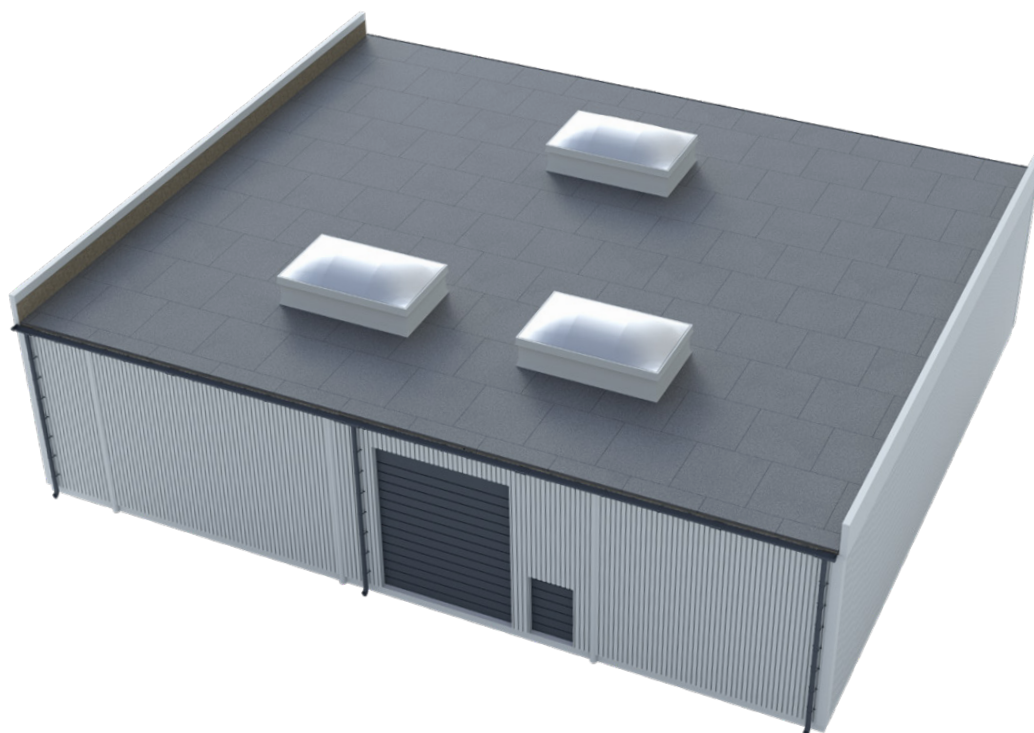



KROK 4 Rozłożenie drugiej warstwy termoizolacji z płyt spadkowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Układanie zaczynamy od rynny, przesuwając się w stronę kalenicy. Pamiętajmy o mijankowym układaniu płyt zarówno względem siebie, jak i względem warstwy znajdującej się pod spodem.

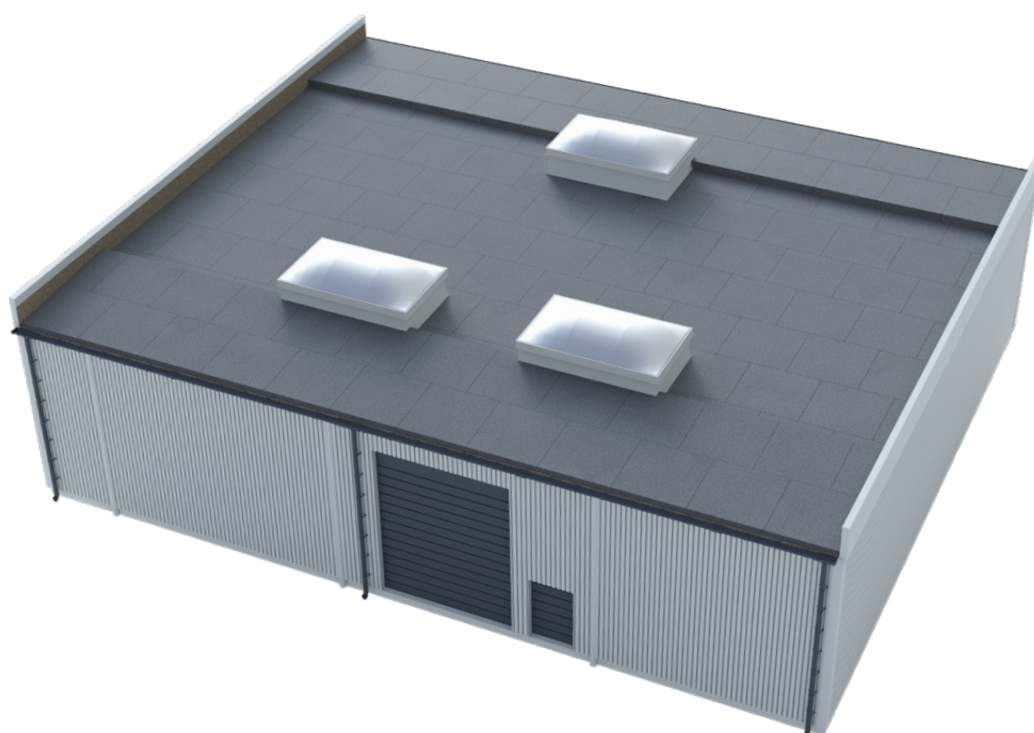

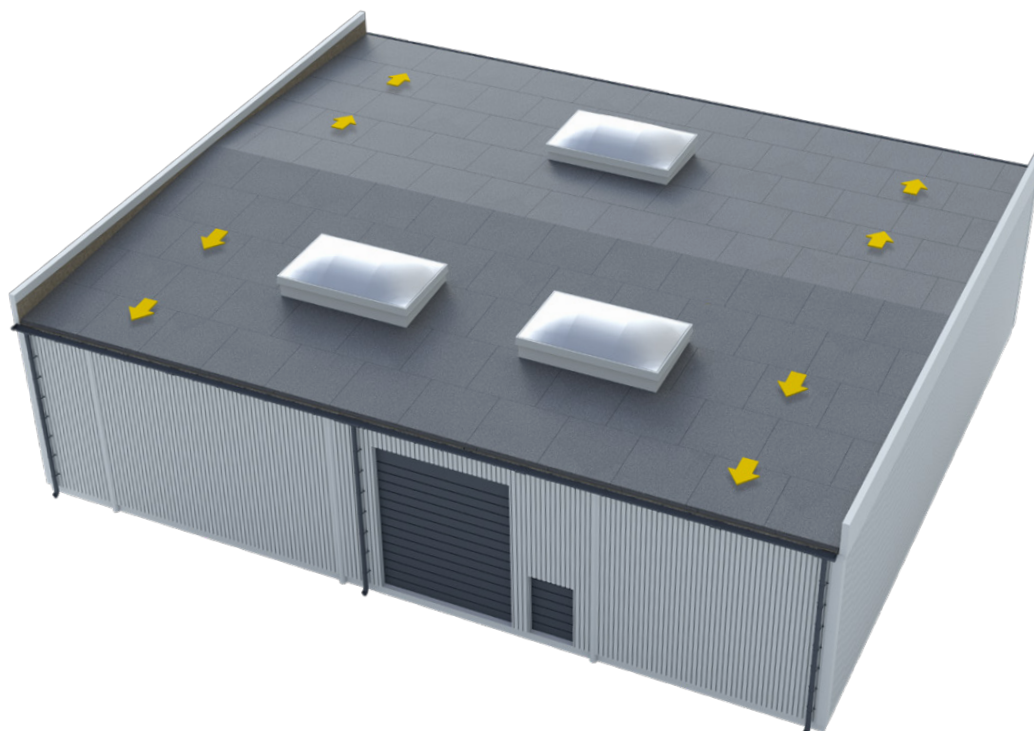


KROK 5 Rozłożenie płyt kontr-spadkowych rozptywowych, np. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga. Płyty te mają za zadanie odprowadzić wodę zza świetlików.


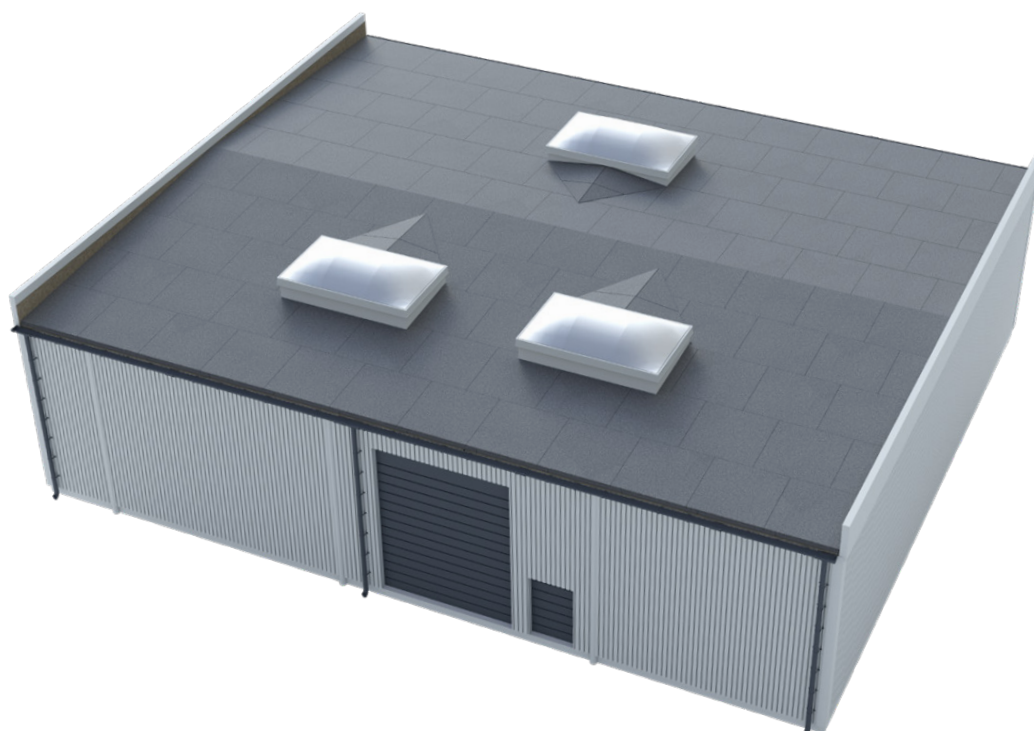


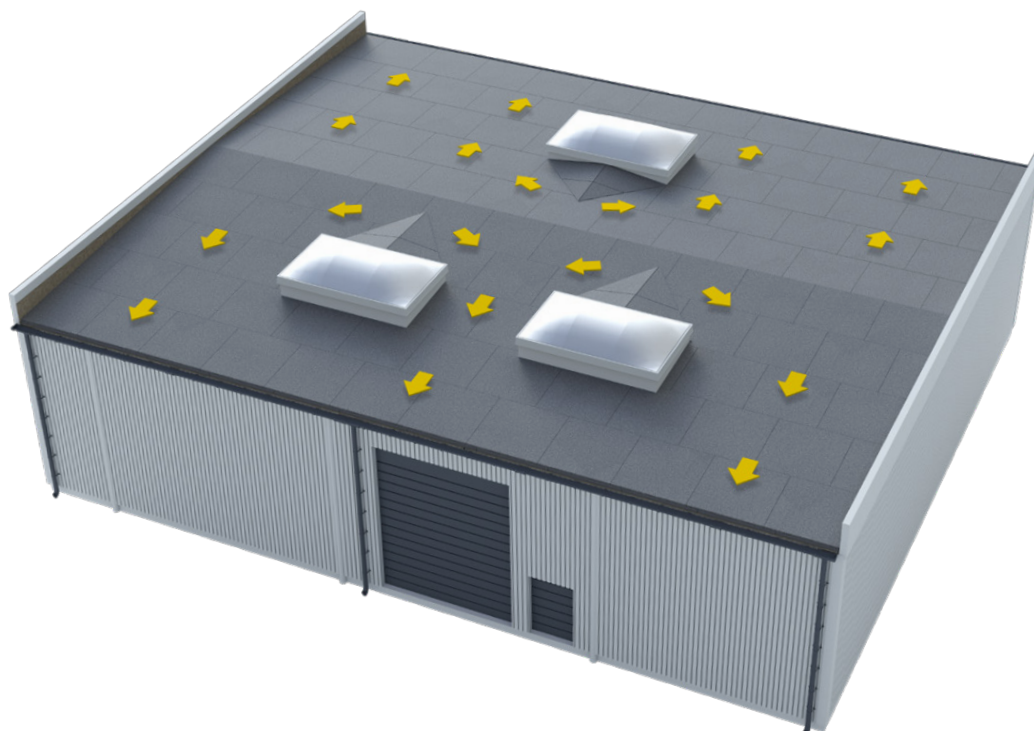

KROK 6 Aplikacja papy podkładowej, np. swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200.

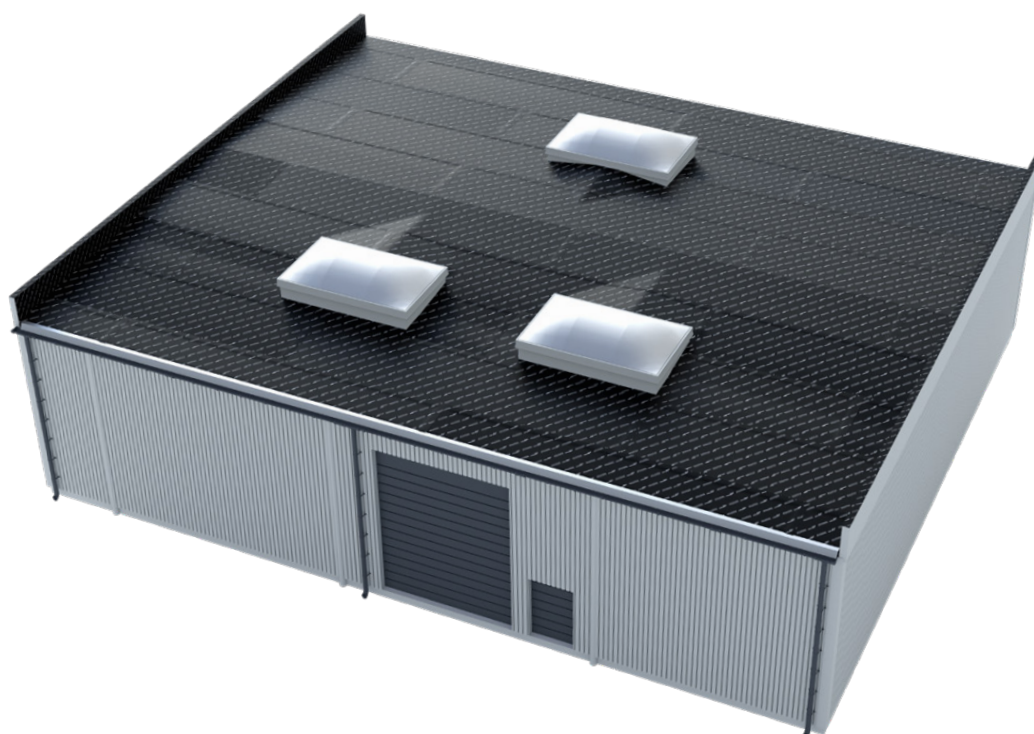

KROK 7 Aplikacja papy wierzchniego krycia, np. swisspor BIKUTOP 200.

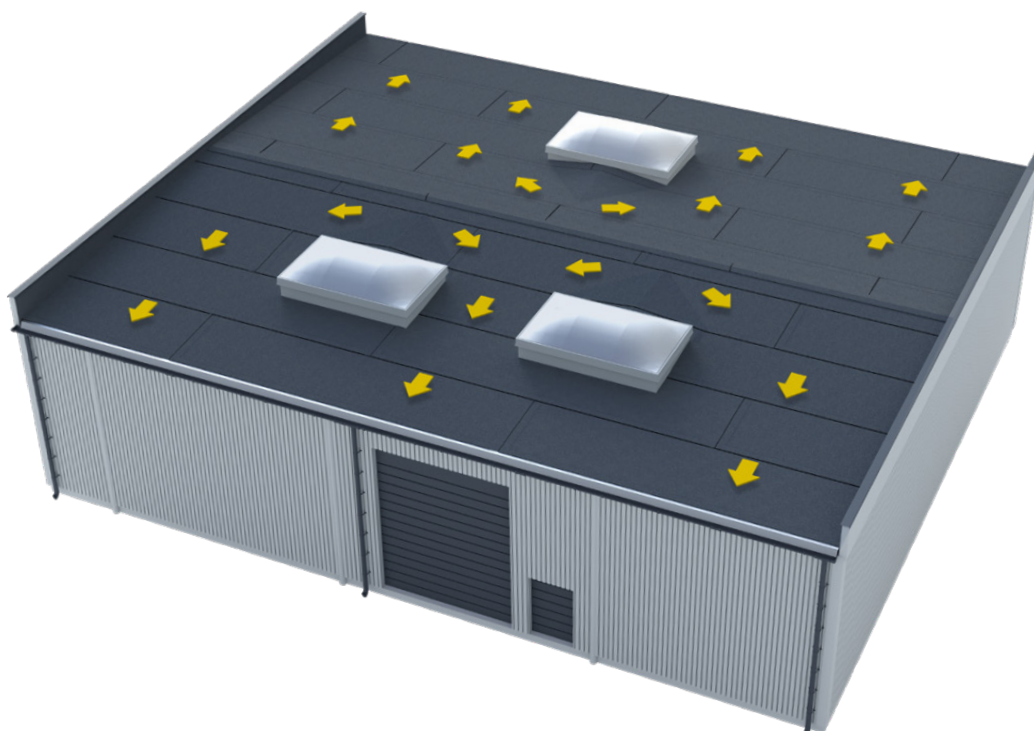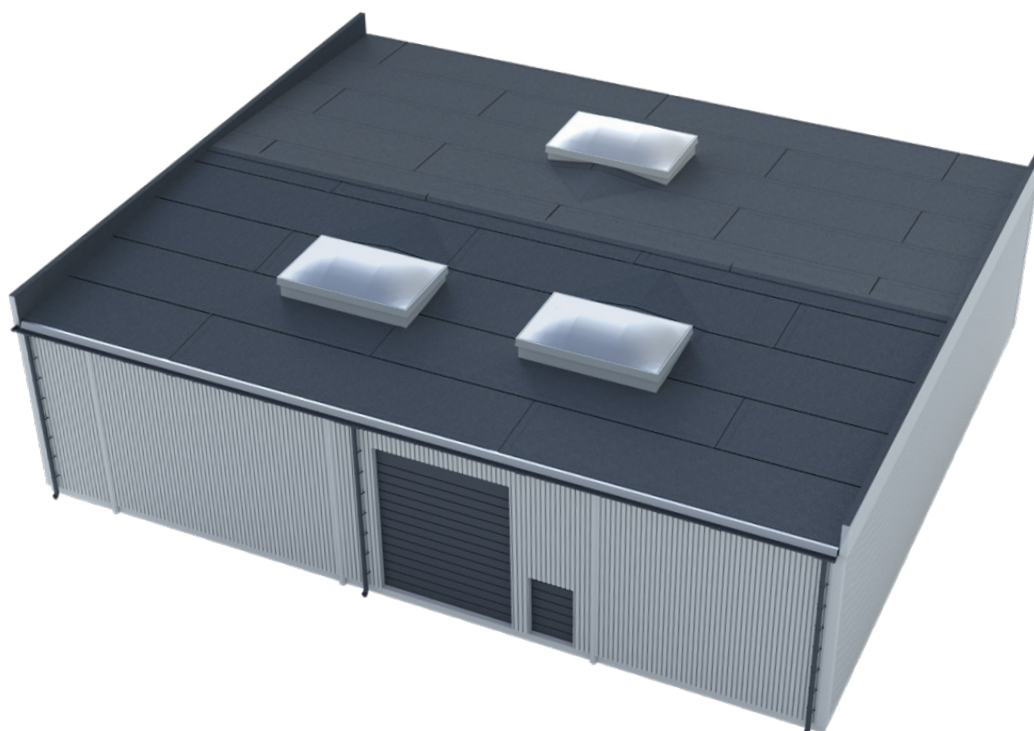



REGION	PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
1 ZACHODNIOPOMORSKIE / LUBUSKIE	605 211 686
2 POMORSKIE	609 055 961
3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE	603 250 468
4 KUJAWSKO-POMORSKIE	609 443 113
5 WIELKOPOLSKIE	601 388 852
6 MAZOWIECKIE	695 411 690
7 PODLASKIE	665 050 563
8 DOLNOŚLĄSKIE	663 880 275
9 ŁÓDZKIE	663 276 796
10 ŚLĄSKIE	695 654 522
11 MAŁOPOLSKIE	605 210 422
12 LUBELSKIE / PODKARPACKIE	663 888 786

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie, 83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 56, tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kroczyńskich 2, tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim, 21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40, tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu, 66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 55, tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51